

## Instrucciones de operación

### Manual de Funciones

Proyector en DLP™


Uso comercial

Núm. de modelo

**PT-CW330E**

**PT-CW240E**

**PT-CX300E**

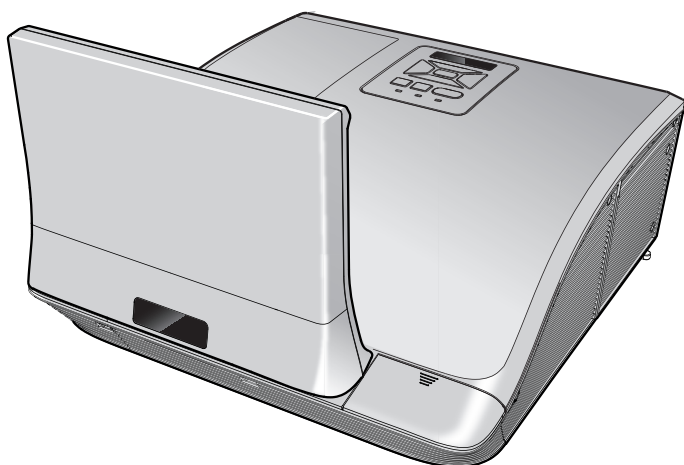

Gracias por comprar este producto Panasonic.

- Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.
- Antes de usar su proyector, asegúrese de leer “Aviso importante de seguridad” (páginas 2 a 7).

# Aviso importante de seguridad

**ADVERTENCIA:** ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A MASA.

**ADVERTENCIA:** Para evitar daños que puedan conducir a incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni la humedad.  
Este dispositivo no está destinado al uso en el campo visual directo en pantallas en puntos de trabajo. Con el fin de evitar la molestia de las reflexiones en pantallas en puntos de trabajo, no se debe colocar en el campo visual directo.  
Este equipo no está destinado al uso en estaciones de trabajo de vídeo conforme a Bildscharb.

El nivel de presión de sonido en la posición del operador es igual o menor a 70 dB (A) de acuerdo a ISO 7779.

**ADVERTENCIA:**

1. Desconecte la clavija de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo durante un período prolongado de tiempo.
2. Para evitar descargas eléctricas, no retire la cubierta. No existen partes intercambiables en el interior del equipo. Para realizar una revisión, consulte a un Servicio Técnico cualificado.
3. No retire el contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. Este aparato está equipado con una clavija de alimentación de tres contactos, del tipo conexión a tierra. Esta clavija sólo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión a tierra.

**PRECAUCIÓN:** Para garantizar una conformidad permanente, siga las instrucciones de instalación adjuntas, en las que se describe el uso del cable de alimentación suministrado y de cables de interfaz blindados para conectar el equipo a un ordenador o a un dispositivo periférico. Si utiliza el puerto serie para conectar un PC para control externo del proyector, deberá utilizar un cable de interfaz serie RS-232C (opcional) con núcleo de ferrita. Cualquier cambio o modificación no autorizada de este equipo invalidará la autoridad de los usuarios a usarlo.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

## ADVERTENCIA:

### ■ ALIMENTACIÓN

**La toma de red o el cortacorriente debe instalarse junto al equipo y debe ser fácilmente accesible cuando ocurran problemas. Si ocurren los siguientes problemas, interrumpa el suministro de energía inmediatamente.**

Si continúa usando el proyector bajo estas condiciones podría producirse un incendio o descargas eléctricas.

- Si penetran objetos extraños o agua dentro del proyector, interrumpa el suministro de energía.
- Si el proyector se cae o la carcasa se rompe, interrumpa el suministro de energía.
- Si nota la presencia de humo, olores o ruidos extraños que salen desde el proyector, interrumpa el suministro de energía.

Contacte con un centro de servicio autorizado para la reparación, y no trate de reparar el proyector usted.

**Durante una tormenta, no toque el proyector ni el cable.**

Podría sufrir golpes eléctricos.

**No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación o el enchufe del cable de alimentación.**

Si se usa el cable de alimentación dañado, pueden producirse choques eléctricos, cortocircuitos o un incendio.

- No dañe el cable de alimentación, no le realice ninguna modificación, no lo coloque cerca de objetos calientes, no lo doble excesivamente, no lo tuerza, no tire de él, no coloque objetos pesados sobre él ni lo enrolle.

Pida a un centro de servicio autorizado que realice cualquier reparación necesaria del cable de alimentación.

**Inserte el cable de energía de manera segura al tomacorriente.**

Si el enchufe no se inserta correctamente, podrían ocurrir choques eléctricos o sobrecalentamientos.

- No use enchufes que estén dañados ni tomas que no estén bien fijadas en la pared.

**No utilice ningún cable de conexión que no sea el suministrado.**

No seguir esta indicación puede dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica. Tenga en cuenta que si no se utiliza el cable de alimentación suministrado para conectar el dispositivo a tierra en el lado de la toma de corriente, se pueden producir descargas eléctricas.

**Limpie regularmente el enchufe del cable de alimentación para evitar la acumulación de polvo.**

El no observar esta medida puede provocar un incendio.

- Si se acumula polvo en el enchufe del cable de alimentación, la humedad resultante puede dañar el aislamiento.
- Si no va a usar el proyector por un largo tiempo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de la pared.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente y límpielo con un paño seco regularmente.

**No toque el enchufe del cable de alimentación con las manos húmedas.**

Si no observa esto podrían producirse descargas eléctricas.

**No sobre cargue el tomacorriente.**

Si se sobrecarga el suministro de alimentación (por ejemplo, usando demasiados adaptadores), puede producirse un sobrecalentamiento que podría ocasionar un incendio.

### ■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

**No coloque recipientes de líquido encima del proyector.**

Si se derrama agua en el proyector o penetra dentro de él, podría producirse un incendio o choques eléctricos.

Si penetra agua dentro del proyector, consulte a un centro de servicio autorizado.

**No coloque el proyector sobre materiales suaves como alfombras o superficies acolchadas.**

De lo contrario el proyector se puede sobrecalentar, lo que puede causar quemaduras, incendios o daños al proyector.

**No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar en contacto con humo grasiento o vapor.**

Usar el proyector bajo tales condiciones puede ocasionar un incendio, choques eléctricos o deterioro del plástico. El deterioro del plástico (por. ej. con un soporte de techo) puede hacer que se caiga el proyector montado en el techo.

**No instale este proyector en un lugar que no sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso completo del proyector o encima de una superficie inclinada o poco estable.**

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas graves.

**No coloque otro proyector u objeto pesado encima del proyector.**

Si no observa esto podría ocasionar que el proyector se desequilibre y caiga, lo cual podría ocasionar daños o heridas. El proyector resultaría dañado o deformado.

# Aviso importante de seguridad

## ADVERTENCIA:

**El trabajo de instalación (tal como el soporte de techo) debería ser realizado solamente por un técnico calificado.**

Si la instalación no se lleva a cabo y se asegura correctamente, podrían ocurrir lesiones o accidentes, como es el caso de choques eléctricos.

- No utilice otro soporte de techo que no sea autorizado.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con la base de montaje del proyector para montar en el techo como medida de seguridad adicional para evitar que el proyector caiga. (Instálelo en un lugar distinto que el soporte para montaje en el techo.)

**No cubra la entrada o salida de aire.**

Esto puede hacer que el proyector se sobrecaliente y causar un incendio o daños al proyector.

- No coloque el proyector en lugares angostos, mal ventilados como roperos o bibliotecas.
- No coloque el proyector sobre telas o papeles, pues estos materiales pueden tapar los puertos de entrada de aire.

**No coloque sus manos ni otros objetos cerca del conducto de salida de aire.**

El hacerlo podría causar quemaduras o dañar sus manos u otros objetos.

- El aire caliente sale por el puerto de salida de aire. No coloque sus manos ni otros objetos cerca del puerto de salida de aire.

**No mire ni ponga su piel en el rayo de luz emitido por la ventana de proyección mientras se usa el proyector.**

Esto podría causar quemaduras o pérdida de visión.

- Por la ventana de proyección del proyector se emite una luz fuerte. No mire ni ponga sus manos directamente en esta luz.
- Tenga especial cuidado en que los niños no miren directamente la ventana de proyección. Además, apague el proyector y desconecte el cable de alimentación cuando se aleje del proyector.

**No inserte ningún objeto extraño dentro del proyector.**

Hacerlo podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

- No inserte ningún objeto de metal ni objetos inflamables dentro del proyector ni los deje caer sobre el proyector.

**Nunca intente modificar o desmontar el proyector.**

Hay alto voltaje dentro del proyector que podría causar un incendio o descargas eléctricas.

- Para cualquier trabajo de inspección, ajuste y reparación, consulte a un centro de servicio autorizado.

**No permita que entren en el interior del proyector objetos de metal, objetos inflamables ni líquidos.**

**No permita que el proyector se moje.**

De lo contrario, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar incendios, descargas eléctricas o fallos de funcionamiento en el proyector.

- No coloque recipientes con líquidos ni objetos de metal cerca del proyector.
- En caso de que entre líquido en el interior del proyector, consulte con su distribuidor.
- Se debe prestar especial atención a los niños.

**Utilice el soporte para montar en el techo y el soporte para montar en la pared especificados por Panasonic.**

Si el soporte de techo presenta algún defecto, la unidad podría caerse y provocar accidentes.

- Conecte el cable de seguridad suministrado al soporte de techo para evitar que el proyector se caiga.

## ADVERTENCIA:

### ■ ACCESORIOS

**Utilice y manipule la pila correctamente. Tenga en cuenta lo siguiente.**

De lo contrario esto podría causar que las baterías tengan pérdidas, se sobrecalienten, exploten o se incendien.

- No use baterías sin identificación.
- No desmonte la pila de botón.
- No caliente la pila ni la ponga en agua o fuego.
- No permita que los terminales + y - de la pila entren en contacto con objetos metálicos como collares u horquillas.
- No junte ni almacene la batería con objetos metálicos.
- Guarde la pila en una bolsa de plástico y manténgala alejada de objetos metálicos.
- Al insertar la pila, asegúrese de que la polaridad (+ y -) sea la correcta.
- Retire la pila descargada del control remoto con prontitud.
- Aisle la pila usando cinta adhesiva o un material similar antes de desecharla.

### No deje la pila al alcance de los niños (CR2025).

- El tragarse una pila puede provocar la herida personal por sofocación.
- Si se traga, busque asistencia médica inmediatamente.

### Si hay un escape de líquido de pilas, no las toque con las manos, y tome las siguientes medidas en caso de ser necesario.

- El líquido de las pilas sobre su piel o ropa podría causar la inflamación de la piel o lesiones. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.
- El contacto del líquido de las pilas con sus ojos podría provocar la pérdida de la visión. En éste caso, no se frote sus ojos. Lávese inmediatamente con agua y busque asistencia médica.

### No desarme la unidad de lámpara.

Si la lámpara se rompe, podría provocar lesiones.

### Al sustituir una lámpara, no retire tornillos que no hayan sido especificados.

En caso contrario podría sufrir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones.

### Sustitución de la lámpara

La lámpara tiene un presión interna alta. Si no se usa correctamente, podría explotar y causar lesiones o accidentes graves.

- La lámpara puede explotar fácilmente si se golpea contra objetos duros o se cae.
- Antes de cambiar la lámpara, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente de la pared. Caso contrario se pueden producir choques eléctricos o explosiones.
- Cuando sustituya la lámpara, desconecte la alimentación y deje que la lámpara se enfríe durante al menos 1 hora antes de manipularla, de lo contrario, puede causar quemaduras.

### No permita que los niños o mascotas toquen el mando a distancia.

- Mantenga el mando a distancia lejos del alcance de los niños y mascotas después de usarlo.

### No utilice el cable de alimentación suministrado con dispositivos que no sean este proyector.

- Si utiliza el cable de alimentación suministrado con dispositivos distintos de este proyector, se pueden producir cortocircuitos o sobrecalentamiento que podrían causar un incendio o descargas eléctricas.

### Quite la pila agotadas del control remoto con prontitud.

- Si la deja en la unidad, la pila podría sufrir fugas de líquido se podría sobrecalentar o explotar.

## PRECAUCIÓN:

### ■ ALIMENTACIÓN

#### Cuando desconecte el cable asegúrese de sostener el enchufe y el conector de energía.

Si el cable mismo es halado, el cable puede dañarse, e incendios, cortocircuitos o choque eléctricos serios pueden producirse.

#### Si no va a usar el proyector durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

No hacerlo podría dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.

#### Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared antes de llevar a cabo cualquier tarea de limpieza y sustitución de la unidad.

Podría provocar descargas eléctricas si esto no se hace.

### ■ SOBRE EL USO/INSTALACIÓN

#### No se apoye sobre éste proyector.

Usted se podría caer y herirse, y el aparato se podría dañar.

- Tenga mucho cuidado que los niños no se paren o sienten encima del proyector.

#### No coloque el proyector en ubicaciones excesivamente calientes.

El hacerlo provocará que la cubierta externa o que los componentes internos se deterioren, o podría causar un incendio.

- Tenga mucho cuidado con las ubicaciones expuestas a la luz directa del sol o a las que estén cerca de estufas.

#### No haga fuerza sobre el espejo ni lo golpee.

Hacerlo puede dañar el espejo de cristal.

#### Cuando desconecte el cable de alimentación, sujete el enchufe, no el cable.

Si se tira del cable de alimentación mismo, el cable se dañará, lo cual podría ocasionar un incendio, cortocircuitos o choques eléctricos serios.

#### Nunca auriculares y audífonos en plug AUDIO OUT.

Una presión de sonido excesiva en los auriculares puede provocar la pérdida de la audición.

## Aviso importante de seguridad

### ■ ACCESORIOS

#### **No use la unidad de lámpara vieja.**

Si la usa puede provocar que la lámpara explote.

#### **Si la lámpara se rompe, ventile la habitación inmediatamente. No toque ni se acerque a la cara las piezas rotas.**

No seguir esta instrucción puede hacer que el usuario absorba el gas que se ha liberado al romperse la lámpara y que contiene casi la misma cantidad de mercurio que las lámparas fluorescentes y las piezas rotas pueden provocar lesiones.

- Si cree que ha absorbido el gas o que le ha entrado gas en la boca o en los ojos, busque asistencia médica inmediatamente.
- Pida a su proveedor que sustituya la lámpara y que compruebe el interior del proyector.

#### **Si no va a usar el proyector durante un periodo prolongado de tiempo, quite la pila del control remoto.**

- No hacerlo puede provocar que se produzcan fugas en la batería o que la batería se sobrecaliente, se incendie o explote, lo cual puede provocar un incendio o contaminación en el área circundante.

### PRECAUCIÓN:

#### ■ Visualización de imágenes 3D

**Las personas que presenten un historial médico de exceso de sensibilidad a la luz, problemas cardíacos o salud delicada, no deben visualizar imágenes 3D.**

Si no lo hiciera así, podría provocar al empeoramiento de los problemas médicos.

**Si durante la visualización con las gafas 3D siente cansancio o malestar, o cualquier otra anomalía, cese la visualización.**

El uso continuado podría provocar problemas de salud. Tómese un descanso en caso necesario.

**Cuando vea películas 3D, intente ver una película sin parar y tome un descanso si fuera necesario.**

**Al visualizar contenido 3D en dispositivos interactivos como por ejemplos juegos 3D u ordenadores, tómese un descanso prolongado apropiado después de utilizarlos durante 30-60 minutos.**

El uso prolongado podría provocar fatiga ocular.

**Al preparar los contenidos, utilice contenidos que hayan sido creados para su uso con 3D.**

Podría provocar problemas de vista cansada u otros problemas de salud.

**Al visualizar imágenes en 3D, ponga especial atención a las personas y objetos circundantes.**

El vídeo 3D puede crear confusión con objetos reales y los movimientos corporales asociados pueden provocar daños en objetos o lesiones.

**Utilice gafas 3D cuando visualice vídeos 3D.**

**No incline su cabeza cuando utilice gafas 3D.**

**Las personas que tengan miopía o hipermetropía, aquellas con vista más débil en un ojo o con astigmatismo, deberán utilizar gafas correctoras, etc., al utilizar gafas 3D.**

**Si durante la visualización de vídeos en 3D las imágenes aparecen dobles, cese la visualización.**

La visualización de 3D durante largos periodos de tiempo podría provocar fatiga ocular.

**Vea la pantalla a una distancia de al menos 3 veces la altura efectiva de la misma.**

El uso de las gafas 3D a una distancia más cercana de la recomendada, podría provocar fatiga ocular. Si el área superior e inferior de la pantalla se oscurecieran, como por ejemplo durante algunas películas, vea la pantalla a una distancia superior a 3 veces la altura de la imagen real.

**Los niños menores de 5 o 6 años de edad no deben utilizar gafas 3D.**

Ya que es difícil calibrar las reacciones de los niños a la fatiga e incomodidad, su estado podría empeorar repentinamente.


Si un niño utilizara las gafas, sus cuidadores deben ser conscientes de que los ojos del niño empezarán a cansarse.




### Para retirar las pilas

Pilas del mando a distancia

**1. Presione la guía y tire de la base de la pila hacia afuera.**

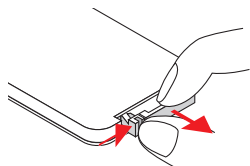

**2. Quite la pila.**

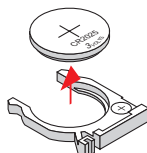

### Marcas comerciales

- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.



- PJLink™ es una marca comercial o marca comercial pendiente en Japón, Estados Unidos y en otros países y regiones.
- RoomView, Crestron RoomView son marcas registradas de Crestron Electronics, Inc, Crestron Connected y Fusion RV es una marca registrada de Crestron Electronics, Inc.
- Los otros nombres, nombres de empresa y nombres de producto que aparecen en estas instrucciones de funcionamiento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Tenga en cuenta que los símbolos ® y ™ no aparecen en estas instrucciones de funcionamiento.

### Ilustraciones de estas instrucciones de funcionamiento

- Tenga en cuenta que es posible que las ilustraciones del proyector y de las pantallas sean diferentes de las que se observan en la realidad.

### Referencias de página

- En estas instrucciones, las referencias a las páginas se indican del siguiente modo: (➡ página 00).

### Término

- En estas instrucciones, el accesorio “Unidad de mando a distancia inalámbrica” se denomina “Mando a distancia”.



## Características del proyector

### Discos Blu-ray compatibles con 3D

- Puede utilizar el proyector para ver vídeos 3D reproduciendo soportes como discos Blu-ray compatibles 3D en un dispositivo 3D como un reproductor Blu-ray 3D. Este proyector también puede convertir vídeos 2D en 3D para su visualización.

### Gran pantalla en un espacio limitado

- La lente de focal corta le permite proyectar imágenes de gran tamaño desde corta distancia. Si el presentador se queda en pie delante de la pantalla de proyección, la imagen del presentador no quedará sobre la pantalla y la luz de proyección no irá directamente a los ojos del presentador.

### Brillo suficiente en el aula

- El brillo de 3 100 lm\* le permite proyectar una imagen clara y brillante en entornos educativos, incluso una aula iluminada.  
(\* 3 100 lm corresponde a PT-CW330E y PT-CX300E. 2 600 lm corresponde a PT-CW240E.)

## Guía rápida

Para más detalles, consulte las páginas correspondientes.

**1. Instale el proyector.**  
(► página 20)



**2. Conéctelo a otros dispositivos.**  
(► páginas 25-27)



**3. Conecta el cable de alimentación.**  
(► página 28)



**4. Encienda la unidad.**  
(► página 30)



**5. Seleccione la señal de entrada.**  
(► página 31)



**6. Ajuste la imagen.**  
(► página 31)



# Contenido

Asegúrese de leer el "Aviso importante de seguridad". (➔ páginas 2-7)

## Información importante

**Aviso importante de seguridad..... 2**

**Contenido..... 9**

**Precauciones de uso .....11**

Precauciones durante el transporte..... 11

Precauciones durante la instalación..... 11

Seguridad ..... 12

Eliminación ..... 12

Precauciones de uso ..... 12

Accesorios ..... 14

Accesorios opcionales ..... 14

## Preparativos

**Sobre su proyector ..... 15**

Control remoto ..... 15

Cuerpo del proyector ..... 16

Panel de control e indicadores ..... 17

Terminales de conexión ..... 18

Inserción y Extracción de la pila ..... 19

Ajuste de ID del control remoto ..... 19

## Comienzo

**Configuración ..... 20**

Método de proyección ..... 20

Piezas para el montaje en el techo o en la pared  
(Opcional) ..... 20

Ajuste del tamaño de proyección de la imagen ..... 21

Ajuste de la altura del proyector ..... 24

Ajuste del enfoque del proyector ..... 24

**Conexiones ..... 25**

Antes de conectar al proyector ..... 25

Ejemplo de conexión: ordenadores ..... 26

Ejemplo de conexión: equipos de AV ..... 27

## Funcionamiento básico

**Encendido/apagado ..... 28**

Conexión del cable de alimentación ..... 28

Indicador ON(G)/STANDBY(R)..... 29

Encendido del proyector..... 30

Apagado del proyector..... 30

**Proyección ..... 31**

Seleccionar la señal de entrada ..... 31

Cómo ajustar el estado de la imagen ..... 31

**Visualización de imágenes 3D ..... 32**

Acerca de la visualización de imágenes 3D ..... 32

**Menús en pantalla ..... 33**

Cómo se utiliza el menú ..... 33

Árbol de menús..... 34

## Ajustes

**Imagen..... 36**

Modo Imagen..... 36

Color De La Pared ..... 36

Brillo..... 36

Contraste ..... 36

Nitidez..... 37

Saturación..... 37

Tono..... 37

Gamma..... 37

Temp. color ..... 37

Espacio de color ..... 37

**Pantalla..... 38**

Relación aspecto ..... 38

Fase..... 38

Reloj..... 38

Posición H..... 38

Posición Vertical ..... 39

Zoom digital ..... 39

Corregir dist. v..... 39

Montaje en el techo ..... 39

**Configuración ..... 40**

Idioma ..... 40

Localización menú ..... 40

Subt. Cerrados..... 40

VGA Out (En espera)..... 40

LAN (REPOSO)..... 40

Modelo de menú ..... 41

Seguridad ..... 41

ID.MANDO A DIST. .... 41

Logotipo ..... 41

Reiniciar..... 41

**Audio ..... 42**

Silencio ..... 42

Volumen..... 42

En el modo de espera (Audio)..... 42

**Opciones ..... 43**

Fuente autom..... 43

Entrada ..... 43

Apagado Automático (min) ..... 43

Config. Lámpara ..... 43

Negro dinámico..... 44

Gran altitud ..... 44

Aviso del filtro de polvo ..... 44

Información ..... 44

Información  
importante

Preparativos

Comienzo

Funcionamiento  
básico

Ajustes

Mantenimiento

Apéndice

# Contenido

## 3D..... 45

3D .....	45
Inv. 3D.....	45
3D Formato.....	45
1080p@24 .....	45
Avisos de Seguridad.....	46
Precauciones de seguridad .....	46

## LAN..... 47

DHCP.....	47
Dirección IP .....	47
Máscara de subred.....	47
Pasarela.....	47
DNS .....	47
Almacén.....	47
Reiniciar.....	47
Conexiones de red.....	48
Control por ordenador vía red.....	49
Web Management .....	49

## Mantenimiento

### Acerca del estado de los indicadores... 53

Si un indicador se enciende.....	53
----------------------------------	----

### Mantenimiento/sustitución..... 54

Antes de limpiar/sustituir la unidad .....	54
Mantenimiento .....	54
Reemplazo de la unidad .....	56

### Localización y solución de problemas.. 59

## Apéndices

### Apéndices ..... 62

Terminal serie .....	62
Otros terminales .....	65
Protocolo PJLink.....	66
Lista de señales compatibles.....	67
Señales 3D compatible.....	68

### Especificaciones ..... 69

Dimensiones.....	71
------------------	----

### Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo..... 71

### Índice..... 72

# Precauciones de uso

## Precauciones durante el transporte

- Cuando transporte el proyector, sujételo firmemente por la parte inferior y evite que sufra demasiadas vibraciones o impactos. De lo contrario, se podrían dañar las piezas internas y causar fallos de funcionamiento.
- No transporte el proyector con las patas ajustables extendidas. Si lo hace, podría dañarlas.

## Precauciones durante la instalación

### ■ No instale el proyector al aire libre.

- El proyector está diseñado para funcionar solamente en interiores.

### ■ No instale el proyector en las condiciones siguientes.

- Lugares en los que se producen vibraciones e impactos, como un coche u otro vehículo: hacerlo puede dañar las piezas internas y causar fallos de funcionamiento.
- Cerca de una salida de aire acondicionado: en función de las condiciones de uso, en raras ocasiones, la pantalla puede fluctuar debido a la salida de aire caliente por la apertura de ventilación o el aire caliente o frío de la instalación. Asegúrese de que el aire que sale del proyector y de otros equipos, así como el aire del aire acondicionado, no esté dirigido hacia la parte delantera del proyector.
- Cerca de lámparas (como lámparas de estudio, etc.) y otras zonas con variaciones importantes de temperatura ("Entorno de funcionamiento" (➔ página 70)): Hacerlo puede acortar la duración de la lámpara o dar lugar a deformaciones y averías en la carcasa exterior.
- Cerca de líneas eléctricas de alta tensión o de motores. Hacerlo puede interferir en el funcionamiento del proyector.
- Lugares donde haya equipos láser de alta potencia: dirigir un haz láser hacia la superficie de la lente puede dañar los chips DLP.

### ■ Asegúrese de consultar con personal autorizado cuando instale el producto en el techo o en una pared.

Para ello se necesita un soporte de techo opcional.

Número de modelo: ET-PKV100H (para techos altos), ET-PKV100S (para techos bajos),  
ET-PKC200B (Soporte para montaje en pared), ET-PKC200W (para colgar en la pared).

### ■ Al utilizar el proyector a altitudes inferiores a 1 524 m, asegúrese de que [Gran altitud] esté ajustado a [DES].


### ■ Al utilizar el proyector a altitudes superiores a 1 524 m y hasta 3 048 m, asegúrese de que [Gran altitud] esté ajustado a [ACT].

### ■ No instale el proyector a más de 3 048 m sobre el nivel del mar.

Si lo hace, podría acortarse la vida útil de las piezas internas y producirse fallos de funcionamiento.

### ■ No incline el proyector ni lo apoye sobre uno de sus laterales.


- No incline el proyector más de 10 grados de lado a lado.
- No ladee el proyector más de 10 grados de lado a lado cuando la parte frontal o trasera estén apuntando hacia abajo.

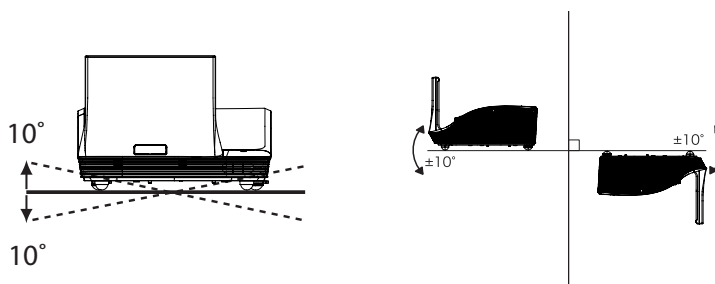

## Precauciones de uso

### ■ Precauciones para la configuración de los proyectores

- No apile los proyectores.
- No obstruya las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.
- Evite que el aire caliente y frío del sistema de aire acondicionado se dirija directamente a las aberturas de ventilación (entrada y salida) del proyector.

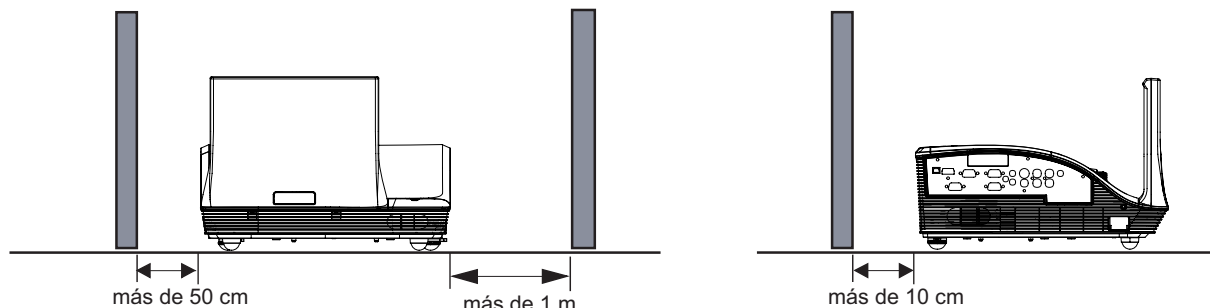

- No coloque el proyector en ningún espacio cerrado.  
Si necesita colocar el proyector en un espacio cerrado, deberá equiparlo con un sistema adicional de aire acondicionado y de ventilación. Si no hay suficiente ventilación, el exceso de calor podría activar el circuito de protección del proyector.

## Seguridad

Tome medidas de seguridad frente a las incidencias siguientes.

- Filtración de información personal a través de éste producto.
- El funcionamiento no autorizado de éste producto por un tercero malicioso.
- La interferencia o detención de éste producto por un tercero malicioso.

Instrucciones de seguridad (➡ página 41, 51)

- Intente que su contraseña sea tan difícil de adivinar como sea posible.
- Cambie periódicamente su contraseña.
- Ni Panasonic ni su empresa filial preguntan nunca las contraseñas directamente a los clientes. En caso de que alguien se la solicite, no revele su contraseña.
- La red de conexión debe estar protegida mediante un cortafuegos o un sistema similar.
- Establezca una contraseña para usar el control vía web y delimitar los usuarios que pueden acceder.

## Eliminación

Al desechar este producto, consulte a las autoridades locales o a su distribuidor acerca del método correcto de desecharlo.

La lámpara contiene mercurio. Al desechar la unidad de lámpara usada, consulte el método correcto para desechar la unidad.

Deseche las pilas usadas conforme a las instrucciones de las normativas o directrices locales.

## Precauciones de uso

### ■ Con el fin de obtener la mejor calidad de imagen

- Cierre las cortinas o persianas de las ventanas y apague todas las luces cercanas a la pantalla para evitar que la luz del exterior o de las luces interiores se refleje en la pantalla.
- Según dónde se use el proyector, el aire caliente de una abertura de ventilación o el aire frío o caliente del aire acondicionado pueden provocar un efecto de parpadeo en la pantalla. Evite usarlo en lugares donde las salidas o flujos de aire del proyector, de otros dispositivos y de aire acondicionado circulen entre el proyector y la pantalla.
- El calor de la fuente luminosa afecta a la lente del proyector. Por este motivo, al encender la unidad el enfoque es inestable. El enfoque se estabiliza después de proyectar imágenes durante 30 minutos o más.

### ■ No toque la proyección de la ventana con las manos desprotegidas

Si la proyección de la ventana se ensucia con huellas de dedos o cualquier otra cosa, esto se verá ampliado y proyectado en la pantalla.

### ■ Chips DLP

- Los chips DLP han sido fabricados utilizando tecnología de alta precisión. Tenga en cuenta que, en casos excepcionales, puede que falten píxeles o que permanezcan encendidos, sin que por ello el dispositivo se encuentre averiado.
- Tenga en cuenta que dirigir un rayo láser hacia la superficie de la lente puede dañar el Chips DLP.

### ■ Componentes ópticos

Usar el proyector en un entorno a altas temperaturas o muy expuesto al polvo o humo de tabaco reduce la vida útil de los componentes ópticos y puede hacer necesario reemplazarlos en un plazo inferior a un año. Para obtener más detalles, consulte con su distribuidor.

### ■ Lámpara

La fuente luminosa del proyector es una lámpara de mercurio con alta presión interna.

Las lámparas de mercurio de alta presión se caracterizan por lo siguiente.

- La luminosidad de la lámpara se reduce a lo largo del tiempo de uso.
- La lámpara puede explotar, o su vida útil puede reducirse, si se somete a golpes o si se desconcha.
- La vida útil de la lámpara varía considerablemente en función de sus características específicas y de las condiciones de uso. En concreto, el uso continuo durante más de 22 horas y el encendido/apagado frecuente deterioran en gran medida la lámpara y afectan a su vida útil.
- En raras ocasiones, la lámpara explota al poco tiempo de iniciarse la proyección.
- El riesgo de explosión aumenta cuando la lámpara se sigue usando una vez finalizado el ciclo de sustitución. Asegúrese de sustituir la unidad de lámpara sistemáticamente. (➔ página 57)
- Si la lámpara explota, el gas del interior de la lámpara se libera en forma de humo.
- Se recomienda almacenar lámparas de repuesto para casos de emergencia.
- Se recomienda que la unidad de lámpara la sustituya un técnico autorizado o su distribuidor.

### ■ Acerca de las conexiones con ordenadores o dispositivos periféricos


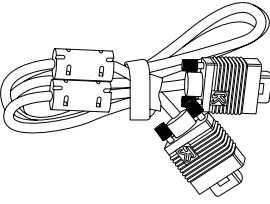

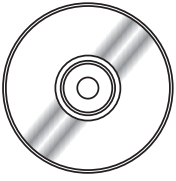
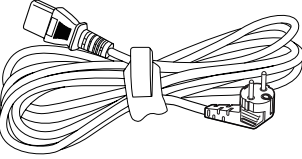
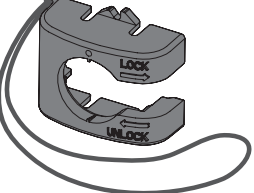
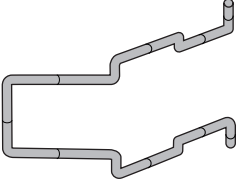
- Para garantizar la conformidad permanente, siga las instrucciones de instalación adjuntas, en las que se describe el uso del cable de alimentación y los cables de interfaz blindados suministrados para conectar el equipo a un ordenador o a un dispositivo periférico.

Nombre y dirección del importador dentro de la Unión Europea  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Centro de Pruebas Panasonic  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Alemania

## Precauciones de uso

### Accesorios

Asegúrese de que se hayan suministrado los siguientes accesorios con su proyector. Los números entre paréntesis ( ) indican el número de accesorios.

Control remoto inalámbrico (x1) (H458SZ01G001)	Cable de ordenador (x1) (H4200200G005)	Pila de litio de botón CR2025 (x1)	CD-ROM (x1) (H368SY01G001)
		 Incluido con el control remoto en el momento de la compra	
Cable de alimentación (x1) (H4200128G001)	Tapa para cable de alimentación de CA (x1) (H758SZ02G001)	Soporte para cable de alimentación de CA (x1) (H618SZ09H001)	
			

#### Atención


- Después de desembalar el proyector, deseche correctamente la tapa del cable de alimentación y el material de embalaje.
- En caso de pérdida de un accesorio, póngase en contacto con su proveedor.
- Los números de referencia de los accesorios y de los componentes opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Guarde las piezas pequeñas de forma adecuada y manténgalas alejadas de los niños pequeños.

### Accesorios opcionales

Opciones	N.º de modelo
Unidad de lámpara de recambio	ET-LAC300 (para PT-CW330E y PT-CX300E) ET-LAC200 (para PT-CW240E)
Soporte para techo	ET-PKV100H (para techos altos) ET-PKV100S (para techos bajos)
Base para montaje del proyector	ET-PKC200B
Soporte para montaje en pared	ET-PKC200W

# Sobre su proyector

## Control remoto

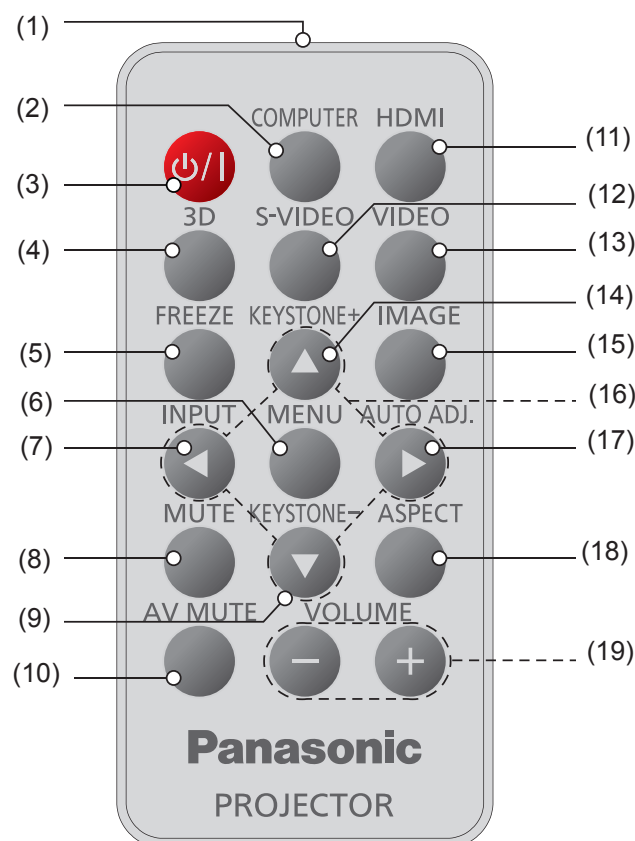

- (1) **Emisor de señal del control remoto**
- (2) **Botón <COMPUTER>**  
Selecciona la entrada COMPUTER 1 o COMPUTER 2. Si cualquiera de las entradas está seleccionada, al pulsar el botón <COMPUTER> se cambiará a la otra.
- (3) **Botón <⏻/⏻>**  
Enciende o apaga el proyector.
- (4) **Botón <3D>**  
Muestra el menú [3D].
- (5) **Botón <FREEZE>**  
Detiene la imagen y silencia el sonido temporalmente.  
Pulse de nuevo para volver al estado anterior.
- (6) **Botón <MENU>**  
Activa y desactiva el menú principal.
- (7) **Botón <INPUT>**  
Muestra el menú [Fuente]. (➡ página 31)
- (8) **Botón <MUTE>**  
Silencia el sonido temporalmente.  
Pulse de nuevo para volver al estado anterior.
- (9) **Botón <KEYSTONE ->**  
Ajusta la imagen para compensar la distorsión provocada por la inclinación del proyector.
- (10) **Botón <AV MUTE>**  
Apaga y enciende momentáneamente el audio y el vídeo.  
Pulse de nuevo para volver al estado anterior.


- (11) **Botón <HDMI>**  
Cambia a la fuente HDMI.
- (12) **Botón <S-VIDEO>**  
Cambia a la fuente S-Video.
- (13) **Botón <VIDEO>**  
Cambia a la fuente Video.
- (14) **Botón <KEYSTONE +>**  
Ajusta la imagen para compensar la distorsión provocada por la inclinación del proyector.
- (15) **Botón <IMAGE>**  
Selecciona el modo de color entre Brillante, PC, MOVIE, Juego y Usuario.
- (16) **Botones ▲▼◀▶**  
Se utiliza para hacer funcionar el menú.
- (17) **Botón <AUTO ADJ.>**  
Sincroniza automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
- (18) **Botón <ASPECT>**  
Selecciona [Relación aspecto] en el menú [Pantalla].
- (19) **Botón <VOLUME +/->**  
Aumenta o disminuye el volumen del altavoz.

### Atención


- No deje caer el control remoto.
- Evite el contacto con líquidos.
- No intente modificar o desmontar el control remoto.

### Nota

- Al apuntar el control remoto directamente hacia el proyector (receptor de la señal del control remoto), el alcance del control remoto es de 8 m. El ángulo disponible en las cuatro direcciones (arriba, abajo, a derecha y a izquierda del proyector) es  $\pm 35^\circ$  y la distancia de funcionamiento puede acortarse.
- Si hay obstáculos entre el control remoto y el receptor de señales del control remoto, es posible que el control remoto no funcione correctamente.
- El proyector se puede manejar reflejando la señal del mando a distancia en la pantalla. El rango de funcionamiento puede variar debido a la pérdida de luminosidad causada por las propiedades de la pantalla.
- Si el receptor de señales del mando a distancia se ilumina con luz fluorescente o cualquier otra fuente intensa de luz, es posible que el proyector deje de funcionar. Coloque el proyector lo más lejos posible de la fuente luminosa.
- Todas las funciones del proyector se pueden usar mediante el control remoto. Asegúrese de no perder el control remoto.
- Antes de usar el control remoto por primera vez, quite la cinta aislante transparente.

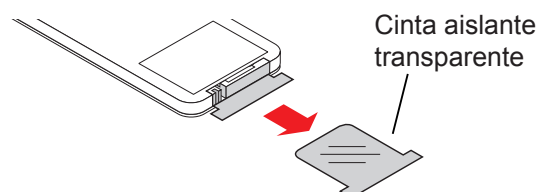



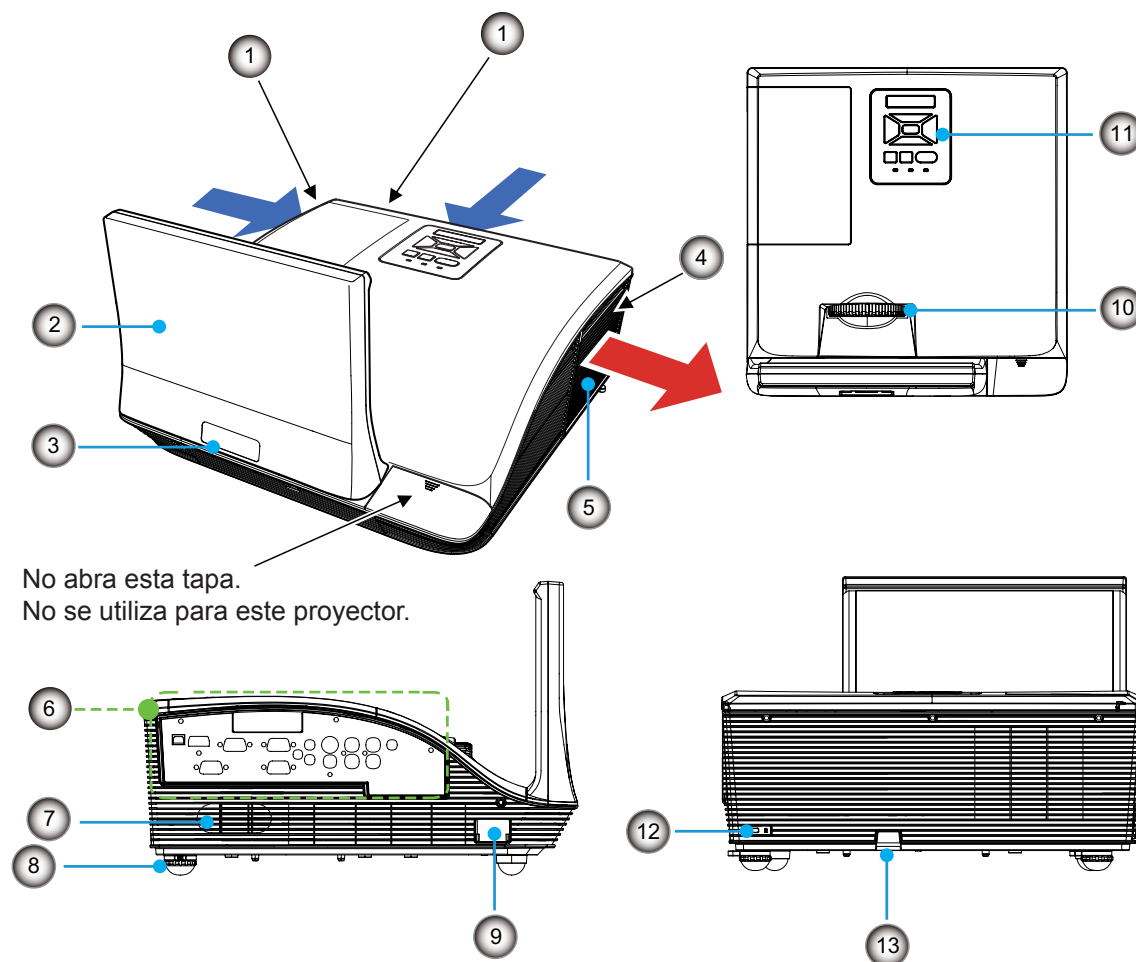

1. Abertura de entrada de aire
2. Tapa del espejo
3. Receptor de la señal del control remoto
4. Abertura de salida de aire

### ADVERTENCIA:

■ Mantenga las manos y otros objetos alejados del orificio de salida de aire.


- Mantenga las manos y la cara alejados.
- No introduzca los dedos.
- Mantenga alejados los artículos sensibles al calor.

El aire caliente procedente del orificio de salida de aire puede causar quemaduras o daños externos.

5. Tapa de la lámpara (➡ página 58)
6. Terminales de conexión (➡ página 18)


7. Altavoz
8. Pies ajustables  
Sirven para ajustar el ángulo de proyección.
9. Terminal <AC IN>
10. Anillo de enfoque  
Ajusta el enfoque.
11. Panel de control e indicadores (➡ página 17)
12. Ranura de seguridad  
Instale el candado fabricado por Kensington, disponible comercialmente, para proteger el proyector. Compatible con el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.
13. Barra de seguridad  
Puede instalar el cable antirrobo.

## Panel de control e indicadores

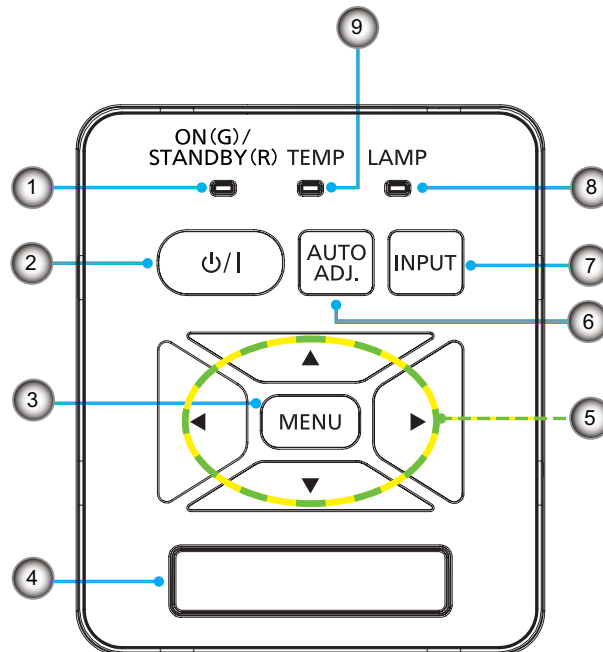

1. **Indicador <ON(G)/STANDBY(R)>**  
Indica el estado del proyector.
2. **Botón <⏻/▶>**  
Enciende o apaga el proyector.
3. **Botón <MENU>**  
Activa y desactiva el menú principal.
4. **Receptor de la señal del control remoto**
5. **Botones ▲▼◀▶**  
Se utiliza para hacer funcionar el menú.
6. **Botón <AUTO ADJ.>**  
Sincroniza automáticamente el proyector con la fuente de entrada cuando se trata de un ordenador.
7. **Botón <INPUT>**  
Muestra el menú [Fuente]. (► página 31)
8. **Indicador <LAMP>**  
Indica el estado de la lámpara del proyector.
9. **Indicador <TEMP>**  
Indica el estado de la temperatura interna del ventilador de refrigeración del proyector.

## Terminales de conexión

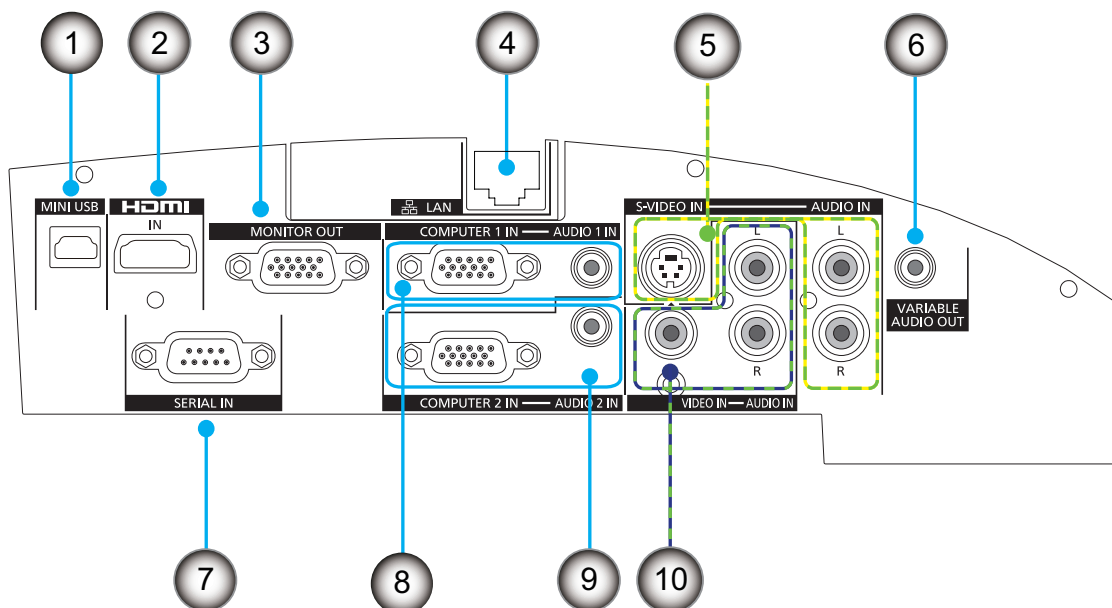

1. **<MINI USB>**  
Para mantenimiento y reparación.
2. **Entrada <HDMI IN>**  
Se conecta a señales de entrada HDMI.
3. **<MONITOR OUT>**  
Envía las señales COMPUTER 1 o COMPUTER 2 hacia el proyector.
4. **<LAN>**  
Se conecta a un cable LAN para establecer una conexión de red.
5. **<S-VIDEO IN>**  
**<S-VIDEO AUDIO IN>**  
Se conecta a la señal de entrada S-VIDEO IN y la señal AUDIO IN.
6. **<VARIABLE AUDIO OUT>**  
Por esta toma salen las señales de audio introducidas en el proyector.
7. **<SERIAL IN>**  
Se conecta a un ordenador mediante un cable RS-232C.
8. **<COMPUTER 1 IN>**  
**<COMPUTER 1 AUDIO IN>**  
Se conecta a la señal de entrada COMPUTER 1 IN y la señal AUDIO 1 IN.
9. **<COMPUTER 2 IN>**  
**<COMPUTER 2 AUDIO IN>**  
Se conecta a la señal de entrada COMPUTER 2 IN y la señal AUDIO 2 IN.
10. **<VIDEO IN>**  
**<VIDEO AUDIO IN>**  
Se conecta a la señal de entrada VIDEO IN y la señal AUDIO IN.

### Atención


- Al conectar un cable LAN directamente al proyector, la conexión de red debe llevarse a cabo en interiores.

### Nota


- El terminal <COMPUTER 1 AUDIO IN> sirve para la entrada de COMPUTER 1 y HDMI. Al cambiar la entrada a [HDMI], por el terminal <VARIABLE AUDIO OUT> sale la señal de audio del terminal <COMPUTER 1 AUDIO IN>.

## Inserción y Extracción de la pila

- 1) Presione la guía y tire de la base de la pila hacia afuera.
- 2) Instale la pila nueva en el compartimento.
- 3) Vuelva a colocar la tapa en su lugar.

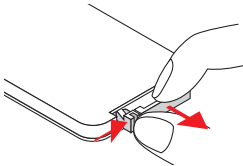

Quite la pila de litio de botón antigua e instale una nueva (CR2025). Asegúrese de que la cara marcada con el signo "+" esté arriba.

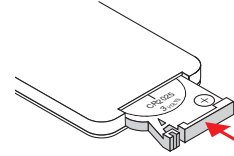

## Ajuste de ID del control remoto

En un sistema con múltiples proyectores, se pueden usar todos simultáneamente o cada uno de ellos individualmente con un único control remoto, asignando un ID único a cada uno de ellos.

Una vez ajustado el ID del control remoto del proyector, ajuste el mismo ID del control remoto en el control remoto.

Este proyector dispone de siete ID de control remoto distintos: [Todos], [Código 1]~[Código 6]. El ID del control remoto inicial es [Todos].

### Ajuste de ID del control remoto

- 1) Pulse el botón <IMAGE> mientras mantiene pulsado el botón <MENU>. El número de veces que pulse el botón <IMAGE> corresponde al ID del control remoto deseado.  
El número de veces que se debe pulsar el botón <IMAGE> es:  
ID1 = una vez, ID2 = dos veces, ID3 = 3 veces, ID4 = 4 veces, ID5 = 5 veces, ID6 = 6 veces.
- 2) El ID del control remoto cambia al soltar el botón <MENU>.

### Restablecimiento del ID del control remoto

- 1) El ID del control remoto se restablece a su valor [Todos] (predeterminado) pulsando los botones <MENU> e <IMAGE> simultáneamente durante un mínimo de 5 segundos.


#### Nota

- Si se pulsa <IMAGE> 7 veces o más, el ID del control remoto no cambia (la operación no es válida).
- Para establecer los códigos de ID del control remoto, consulte [ID.MANDO A DIST.] en el menú [Configuración]. (➡ página 41)
- Si no se utiliza la pila por un periodo prolongado de tiempo y se mantiene fuera del control remoto, el código de ID del control remoto se restablecerá.

# Configuración

## Método de proyección

El proyector se puede usar con cualquiera de los 4 métodos de proyección siguientes. Para establecer el método deseado en el proyector.

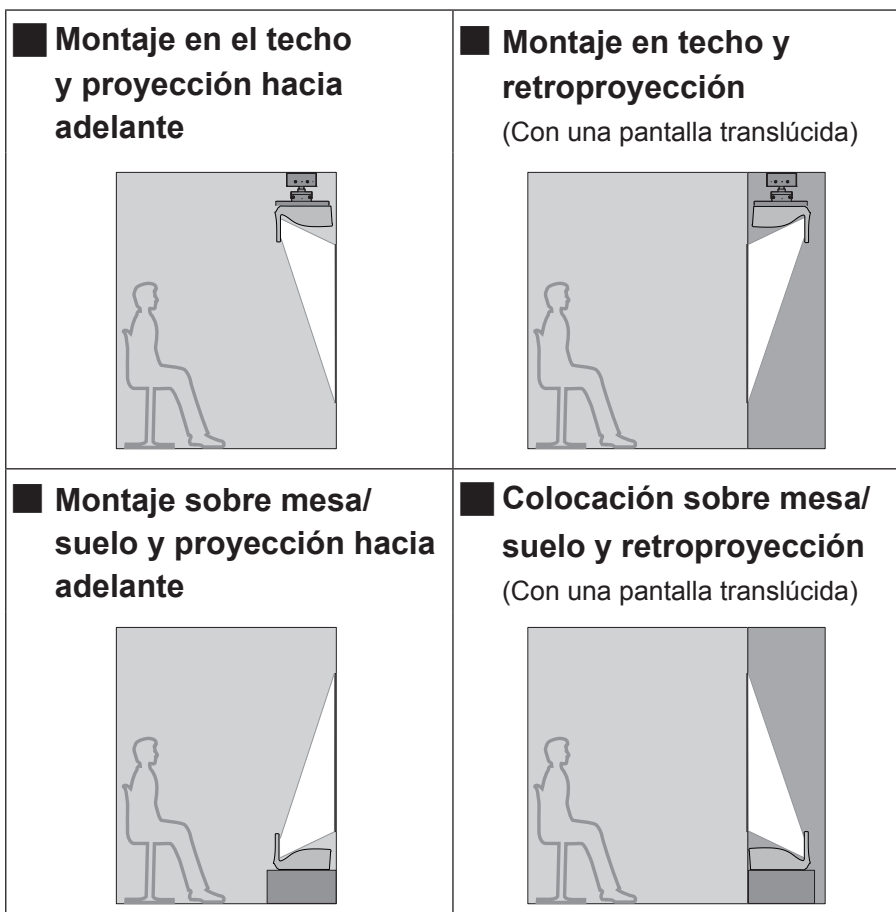

### Atención

- Para obtener una calidad de visualización óptima, instale el proyector en un lugar con la mínima exposición de la pantalla a la luz exterior, lámparas y otras fuentes de luz. Asimismo, corra las cortinas, baje las persianas y apague las luces.

## Piezas para el montaje en el techo o en la pared (Opcional)

El proyector se puede instalar en el techo mediante el soporte para techo opcional (ET-PKV100H: para techos altos, ET-PKV100S: para techos bajos), el proyector base de montaje opcional ET-PKC200B, y soporte opcional para montar en la pared ET-PKC200W.

- Utilice solamente los soportes para montaje en el techo o soporte para montaje en la pared especificados para este proyector.
- Consulte el manual de instalación del soporte para techo o soporte para montaje en la pared para instalar el soporte y el proyector.

### Atención

- Para garantizar el rendimiento y la seguridad del proyector, la instalación del soporte de techo o soporte para montaje en la pared deberá llevarla a cabo el distribuidor o un técnico cualificado.



## Ajuste del tamaño de proyección de la imagen

Coloque el proyector siguiendo las indicaciones del diagrama de la página siguiente y las cifras de distancia de proyección. El tamaño de visualización se puede ajustar.

### Atención

- Antes de instalar su proyector, lea las "Precauciones de uso" (► páginas 11-14).
- No use el proyector y el equipo láser de alta potencia en la misma habitación. El impacto de un rayo láser en la lente puede dañar el chip DLP.

SH	Altura del área de proyección (m)
SW	Anchura del área de proyección (m)
SD	Longitud diagonal del área de proyección (m)

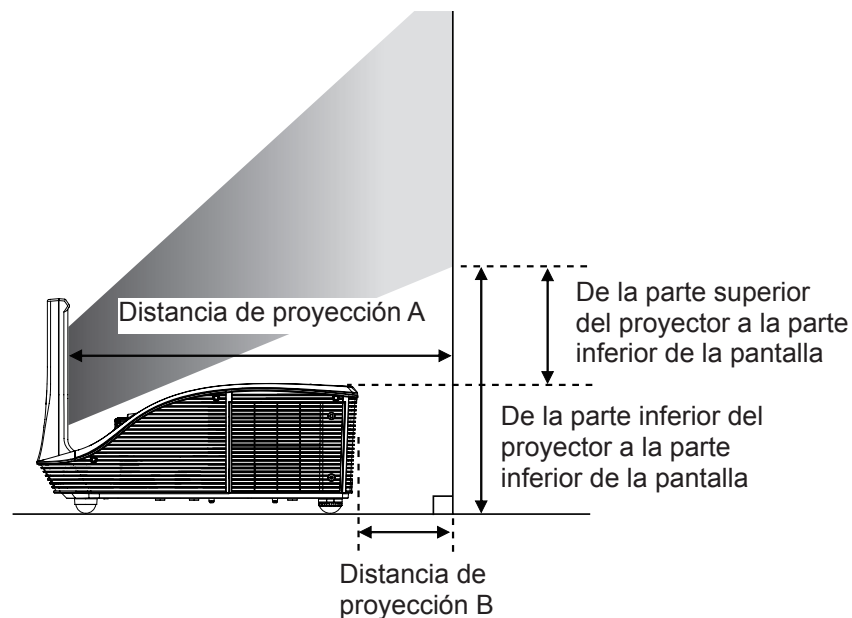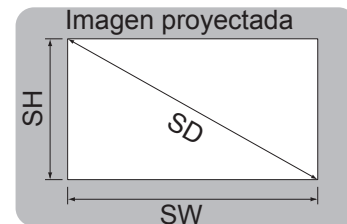

# Configuración

## ■ Distancia de proyección de PT-CW330E, PT-CW240E

### ● Para una relación de aspecto de 16:10 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección			Distancia de proyección A	Distancia de proyección B	De la parte superior del proyector a la parte inferior de la pantalla	De la parte inferior del proyector a la parte inferior de la pantalla
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)				
1,778 (70")	0,942	1,508	0,516	0,181	0,161	0,236
2,032 (80")	1,077	1,723	0,597	0,262	0,194	0,269
2,286 (90")	1,212	1,939	0,678	0,343	0,228	0,303
2,540 (100")	1,346	2,154	0,759	0,424	0,262	0,337

### ● Para una relación de aspecto de 16:9 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección			Distancia de proyección A	Distancia de proyección B	De la parte superior del proyector a la parte inferior de la pantalla	De la parte inferior del proyector a la parte inferior de la pantalla
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)				
1,778 (70")	0,872	1,550	0,532	0,197	0,216	0,291
2,032 (80")	0,996	1,771	0,615	0,280	0,257	0,332
2,286 (90")	1,121	1,992	0,698	0,363	0,299	0,374

### ● Para una relación de aspecto de 4:3 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección			Distancia de proyección A	Distancia de proyección B	De la parte superior del proyector a la parte inferior de la pantalla	De la parte inferior del proyector a la parte inferior de la pantalla
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)				
1,778 (70")	1,067	1,422	0,591	0,256	0,191	0,266
2,032 (80")	1,219	1,626	0,683	0,348	0,229	0,304

### ● Fórmulas de cálculo de la distancia de proyección

Se puede obtener cualquier otra distancia de proyección en relación con las dimensiones de la pantalla (m) utilizando los cálculos siguientes.

El resultado del cálculo está en las unidades de "m". (La distancia calculada puede contener cierto error.)

Si las dimensiones de la pantalla están escritas como "SD",

	Para una relación de aspecto de 16:10	Para una relación de aspecto de 16:9	Para una relación de aspecto de 4:3
Altura de la pantalla (SH)	= SD × 0,530	= SD × 0,490	= SD × 0,6
Anchura de la pantalla (SW)	= SD × 0,848	= SD × 0,872	= SD × 0,8
Distancia de proyección A	= 0,3189 × SD – 0,0508	= 0,3276 × SD – 0,05072	= 0,3610 × SD – 0,05069

#### Atención

- A fin de preservar el rendimiento de la lente, establezca la distancia de proyección A entre 0,516 m y 0,759 m.

#### Nota

- La distancia de proyección es 0,35:1 cuando el tamaño de proyección es de 80 pulgada (203 cm).



## ■ Distancia de proyección de PT-CX300E

### ● Para una relación de aspecto de 4:3 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección			Distancia de proyección A	Distancia de proyección B	De la parte superior del proyector a la parte inferior de la pantalla	De la parte inferior del proyector a la parte inferior de la pantalla
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)				
1,524 (60")	0,914	1,219	0,523	0,188	0,161	0,236
1,778 (70")	1,067	1,422	0,617	0,282	0,225	0,300
2,032 (80")	1,219	1,626	0,711	0,376	0,268	0,343
2,286 (90")	1,372	1,829	0,805	0,470	0,311	0,386

### ● Para una relación de aspecto de 16:10 (unidad: m)

(Puede haber errores en las dimensiones que se muestran en la tabla siguiente.)

Tamaño de proyección			Distancia de proyección A	Distancia de proyección B	De la parte superior del proyector a la parte inferior de la pantalla	De la parte inferior del proyector a la parte inferior de la pantalla
Diagonal (SD)	Alto (SH)	Ancho (SW)				
1,524 (60")	0,747	1,328	0,573	0,238	0,312	0,387
1,778 (70")	0,872	1,550	0,676	0,340	0,387	0,462
2,032 (80")	0,996	1,771	0,778	0,443	0,463	0,538

### ● Fórmulas de cálculo de la distancia de proyección

Se puede obtener cualquier otra distancia de proyección en relación con las dimensiones de la pantalla (m) utilizando los cálculos siguientes.

El resultado del cálculo está en las unidades de "m". (La distancia calculada puede contener cierto error.) Si las dimensiones de la pantalla están escritas como "SD",

	Para una relación de aspecto de 16:9	Para una relación de aspecto de 4:3
Altura de la pantalla (SH)	= SD × 0,6	= SD × 0,490
Anchura de la pantalla (SW)	= SD × 0,8	= SD × 0,872
Distancia de proyección A	= 0,3700 × SD – 0,04150	= 0,4037 × SD – 0,04202

#### Atención

- A fin de preservar el rendimiento de la lente, establezca la distancia de proyección A entre 0,523 m y 0,805 m.


#### Nota

- La distancia de proyección es 0,44:1 cuando el tamaño de proyección es de 80 pulgada (203 cm).

# Configuración

## Ajuste de la altura del proyector

El proyector está equipado con pies ajustables para ajustar la altura de la imagen. Extienda los pies ajustables girándolos en la dirección que se muestra en la imagen siguiente y retráigalos en dirección contraria.

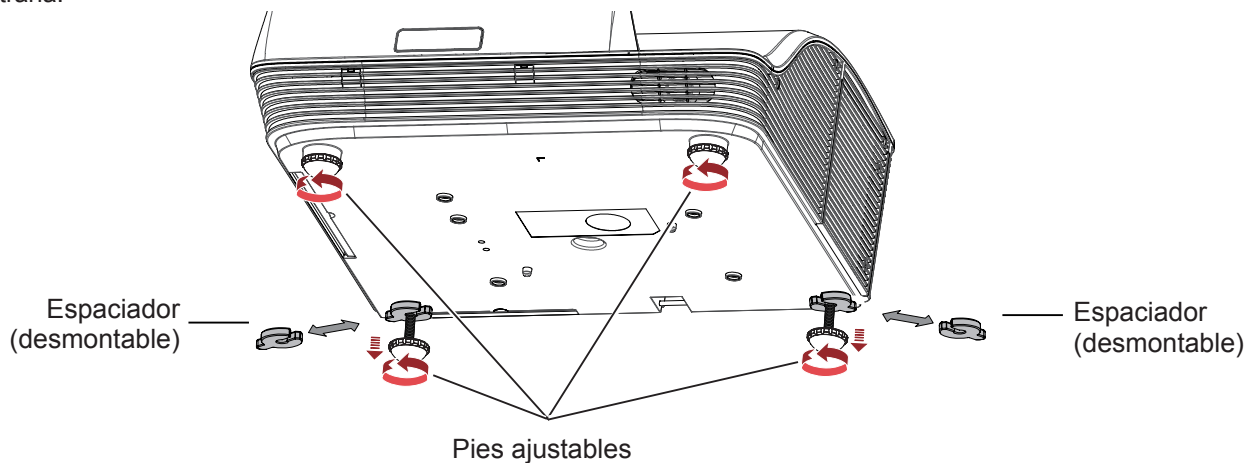


Quite el espaciador desmontable tirando de la parte convexa.

Gire los pies ajustables traseros con el espaciador instalado. El intervalo ajustable es  $3,52^\circ$ .

Al quitar el espaciador (desmontable), los pies traseros ajustables se encogen hasta el extremo y los pies ajustables delanteros se estiran hasta el extremo. El intervalo ajustable en dirección contraria es  $5,9^\circ$ .

Quite el espaciador (desmontable)  
Los pies ajustables posteriores se encogen hasta el extremo.  
Los pies ajustables delanteros se estiran hasta el extremo.

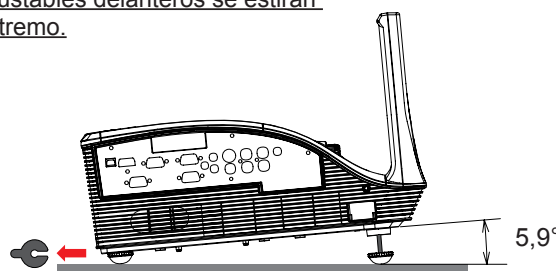


### Atención

- Por el puerto de salida de aire sale aire caliente. No toque el puerto de salida de aire directamente al ajustar los pies ajustables.
- Mantenga el espaciador fuera del alcance de los niños y guárdelo correctamente cuando lo quite.

## Ajuste del enfoque del proyector

Para enfocar la imagen, gire el anillo de enfoque hasta que la imagen sea clara.

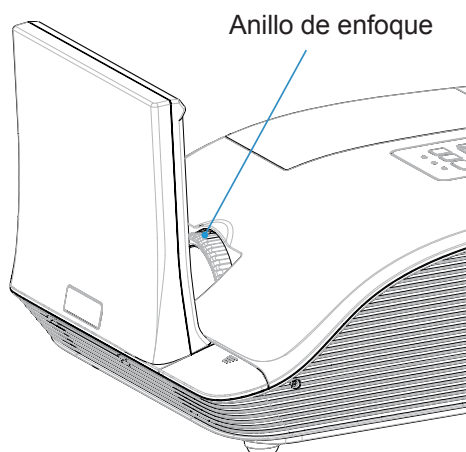

## Antes de conectar al proyector

- Lea atentamente el manual de instrucciones del dispositivo que vaya a conectar.
- Apague los dispositivos antes de conectar los cables.
- Si algún dispositivo carece de cable de conexión suministrado, o si no dispone de un cable opcional para la conexión del dispositivo, prepare un cable de conexión de sistema apropiado para el dispositivo.
- Las señales de vídeo con excesivas fluctuaciones pueden hacer que las imágenes proyectadas en la pantalla oscilen o se muevan de forma aleatoria.  
En tal caso deberá conectar un corrector de base de tiempos (TBC).
- El proyector admite las señales siguientes: VIDEO, S-VIDEO, RGB analógica (con nivel de sincronización TTL) y señal digital.
- Algunos ordenadores no son compatibles con el proyector.
- Al utilizar cables largos para conectar el proyector con los distintos dispositivos, existe la posibilidad de que la imagen no se reproduzca correctamente si no se utiliza un compensador.
- Para obtener más información acerca de las señales de vídeo compatibles con el proyector, consulte “Lista de señales compatibles”. (► páginas 67-68)


### Atención

- Al conectar el proyector a un vídeo, asegúrese de usar un vídeo con corrector de base de tiempos (TBC) incorporado o utilice un TBC entre el proyector y el vídeo.
- Si se conectan señales de sincronización no estándar, la imagen puede distorsionarse. En este caso, conecte un TBC entre el proyector y el vídeo.

### Nota

- Utilice un cable HDMI que cumpla la norma HDMI como un cable de HDMI de alta velocidad. Si el cable no cumple las normas HDMI, es posible que el vídeo se interrumpa o no se muestre.  
Al conectar la señal 1080p usando HDMI, use un cable apto para la señal 1080p.
- Este proyector no es compatible con el enlace VIERA (HDMI).

## Ejemplo de conexión: ordenadores

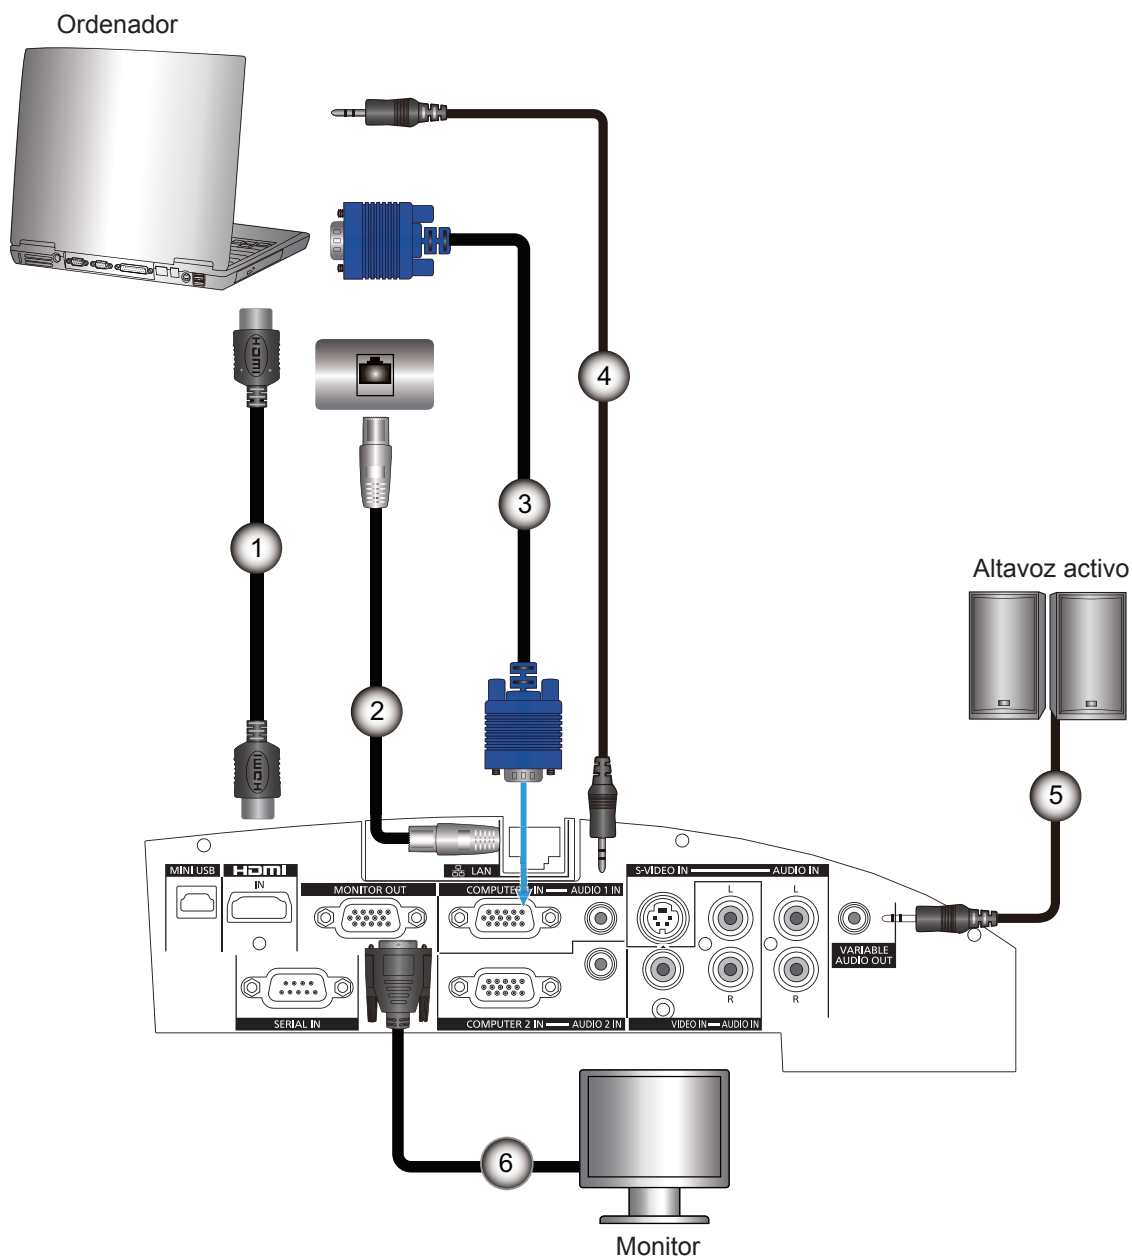

- (1) Cable HDMI
- (2) Cable LAN
- (3) Cable Ordenador
- (4) Cable de sonido estéreo
- (5) Cable de sonido estéreo
- (6) Cable Ordenador

### Nota

- Al introducir señales digitales como HDMI o DVI-D y señal de sonido analógico, conecte el cable de audio al terminal <COMPUTER 1 AUDIO IN>.

## Ejemplo de conexión: equipos de AV


Reproductor de discos  
Blue-ray, reproductor de  
DVD, decodificador,  
receptor de HDTV



Bahía de vídeo




Instrumento de audio

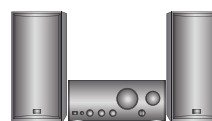

Reproductor  
de DVD,  
sintonizador,  
receptor de  
HDTV



Bahía de vídeo

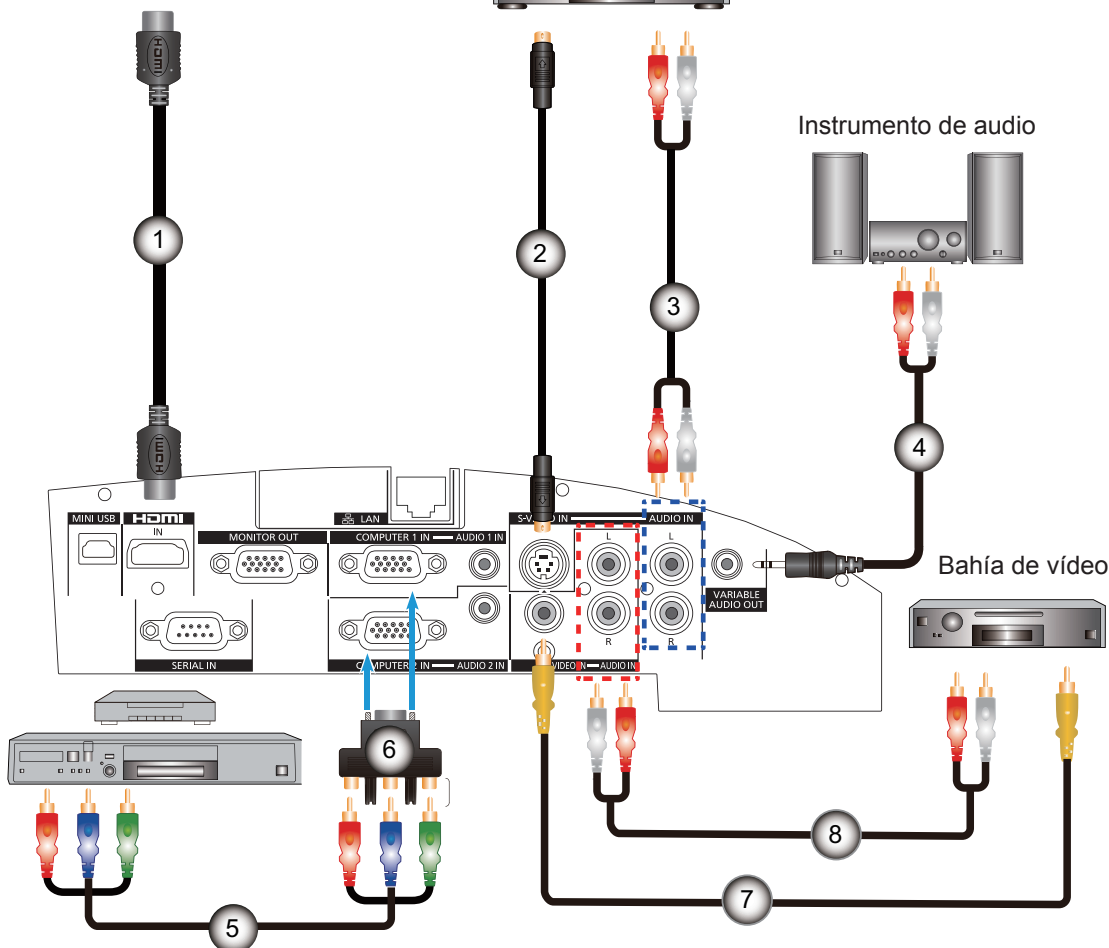

- (1) HDMI
- (2) Cable de S-Video
- (3) Cable de sonido estéreo
- (4) Conector Jack/RCA de cable de audio
- (5) Cable de vídeo de componentes
- (6) Adaptador de conversión D-Sub de vídeo de componentes
- (7) Cable de vídeo
- (8) Cable de vídeo

# Encendido/apagado


## Conexión del cable de alimentación

Compruebe que el cable de alimentación suministrado esté firmemente conectado al proyector para evitar que caiga.


### ■ Instalación

- 1) Inserte el soporte del cable de alimentación en los orificios proporcionados en la parte superior e inferior del terminal de entrada de CA.


- Desplace el soporte del cable de alimentación hacia la izquierda para permitir la inserción del cable de alimentación.

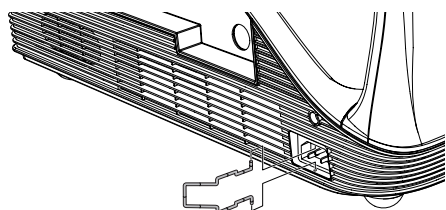


- 2) Conecte la correa al cable de alimentación para evitar que se pierda la tapa del cable de alimentación.

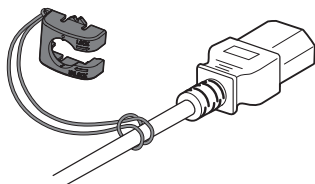


- 3) Coloque la cubierta del cable de alimentación en el cable en la dirección de (i) y presiónela firmemente en la dirección de (ii).

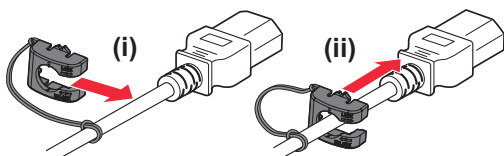

- 4) Conecte el cable de alimentación en el terminal de entrada de CA.

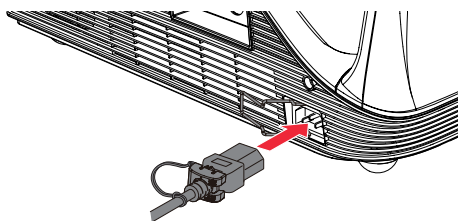


- 5) Mueva el soporte del cable de alimentación para asegurar el cable de alimentación.

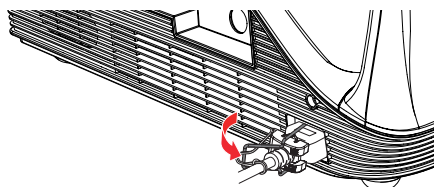


### ■ Remoción

- 1) Desplace el soporte del cable de alimentación hacia la izquierda.

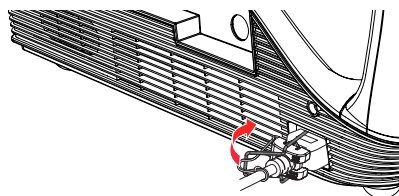


- 2) Quite el cable de alimentación del terminal de entrada de CA.

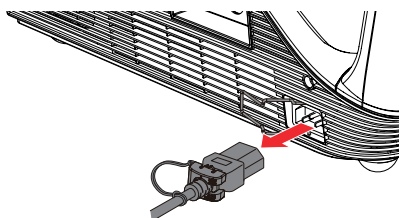

## Indicador ON(G)/STANDBY(R)

El indicador <ON(G)/STANDBY(R)> informa del estado de la alimentación. Confirme el estado del indicador <ON(G)/STANDBY(R)> antes de utilizar el proyector.

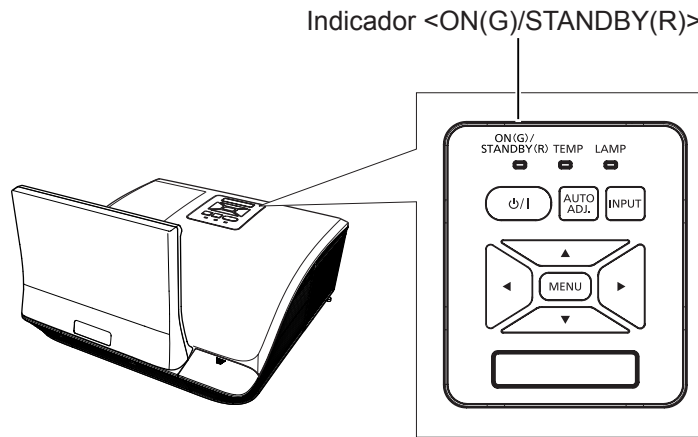

Estado del indicador		Estado
No está iluminado ni parpadea		El conector de alimentación no está conectado a la toma de corriente.
ROJO	Iluminado*1	La alimentación está apagada. (Modo de espera) Pulse <⏻/> para iniciar la proyección.
	Parpadeando*2	La alimentación está apagada. (Modo de espera) Pulse <⏻/> para iniciar la proyección.
VERDE	Iluminado	Proyectando.
	Parpadeando	El proyector se está preparando para proyectar. El proyector iniciará la proyección transcurrido unos instantes. El proyector se está preparando para apagar la alimentación. Al cabo de unos instantes se apaga la alimentación. (Cambia al modo de espera).

\*1 Cuando [LAN (REPOSO)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [DES].

\*2 Cuando [LAN (Espera)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [ACT].

### Nota

- Cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> parpadea en color verde, los ventiladores internos empiezan a funcionar y el proyector se enfría.



## Encendido/apagado


### Encendido del proyector

**1) Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.**


- Accede al modo de espera cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> está iluminado o parpadeando en color rojo.

**2) Pulse el botón <⏻/> del panel de control o del control remoto.**

- Cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se enciende en color verde, la lámpara está encendida.
- La pantalla de inicio se muestra durante unos 10 segundos y, a continuación, se proyecta la imagen.

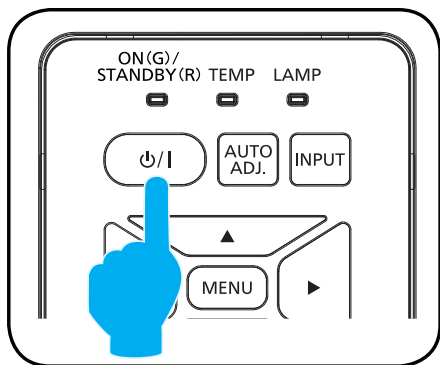


O

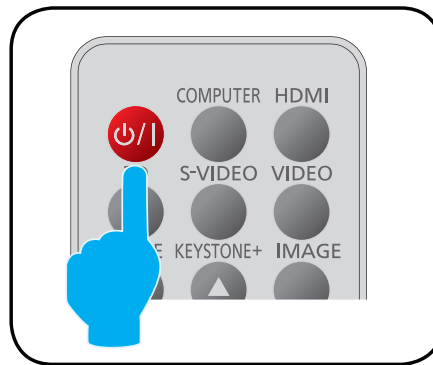

### Apagado del proyector

**1) Pulse el botón <⏻/> del panel de control o del control remoto.**

- Aparece el mensaje siguiente.
- El mensaje desaparece transcurridos unos 10 segundos si no se produce ninguna acción.



**2) Pulse el botón <⏻/> de nuevo.**

- La proyección se detiene y el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> del proyector parpadea de color rojo. (El ventilador sigue girando.)

**3) Espere hasta que el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se ilumine o parpadee en color rojo (el ventilador deja de girar).**

- El proyector se pone en modo de espera cuando el indicador <ON(G)/STANDBY(R)> se ilumina o parpadea en color rojo.

#### Nota

- No encienda la alimentación ni proyecte imágenes inmediatamente después de apagar el proyector. Si se enciende la alimentación mientras la lámpara todavía está caliente puede acortar la vida útil de la lámpara.

# Proyección


Compruebe las conexiones de los dispositivos periféricos y la conexión del cable de alimentación (➡ página 28) encienda el proyector para arrancarlo (➡ página 30). Seleccione la imagen y ajuste el estado de la imagen.

## Seleccionar la señal de entrada

Seleccione una señal de entrada.

**Pulse el botón <INPUT> del panel de control o los botones <INPUT>, <COMPUTER>, <HDMI>, <VIDEO>, <S-VIDEO> del control remoto.**

- Se proyecta la imagen de la señal que se introduce por el terminal seleccionado.
- Pulse el botón <INPUT> para mostrar el menú [Fuente]. Pulse ▲ ▼ para seleccionar la entrada deseada y pulse ► para entrar.

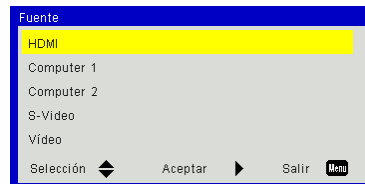


## Cómo ajustar el estado de la imagen

### 1) Ajuste del ángulo de proyección.

- Sitúe el proyector paralelo a la pantalla y, a continuación, instálelo sobre una superficie plana de modo que la pantalla sea un rectángulo.
- Si el proyector está inclinado por debajo de la pantalla, extienda la pata ajustable para que la pantalla dopte una forma rectangular.
- Para obtener más información, consulte "Ajuste de las patas ajustables delanteras" (➡ página 24).

### 2) Ajuste el enfoque.

Gire el [Anillo de enfoque] para ajustar la imagen.

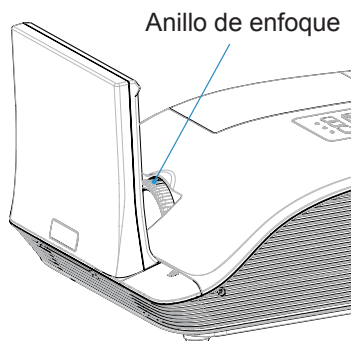

#### Nota

- Se recomienda proyectar imágenes continuamente por al menos durante 30 minutos antes de ajustar el foco.
- Si se produce distorsión trapezoidal o Keystone, consulte [Corregir dist. v.] en el menú [Pantalla] (➡ página 39).

# Visualización de imágenes 3D

## Acerca de la visualización de imágenes 3D

El proyector puede mostrar señales de vídeo en 3D que utilicen los métodos **[Frame Packing]**, **[Side-by-Side(Half)]**, **[Top and Bottom]**, **[Frame Sequential]** y **[Field Sequential]**. Se le requiere que prepare los dispositivos externos para ver vídeo en 3D (como 3D Eyeware, dispositivos de salida de señal de vídeo) que son adecuados para su sistema 3D. Para las conexiones del proyector y los dispositivos externos, consulte las instrucciones de los dispositivos externos que utiliza. Consulte “Lista de señales 3D compatibles” (➡ página 68) para los tipos de señales de vídeo en 3D que pueden ser usadas con el proyector. Este proyector admite las gafas 3D de tipo DLP Link. No obstante, Panasonic no garantiza que el proyector admita las gafas 3D de otros fabricantes.

### Visualización de imágenes 3D

Puede utilizar el proyector para ver vídeos 3D reproduciendo soportes como discos Blu-ray compatibles 3D en un dispositivo 3D como un reproductor Blu-ray 3D. Este proyector también puede convertir vídeos 2D en 3D para su visualización.

#### 1) Colocación de las gafas 3D

- Encienda las gafas 3D.

#### 2) Visualización

- La imagen proyectada cambia en función de la configuración del menú **[3D]**. Si se ajusta a **[Automático]**, el proyector determinará automáticamente el método 3D correspondiente a las señales de vídeo de la entrada. Si se ajusta a **[ACT]**, mostrará forzosamente el método 3D definido en el menú **[3D Formato]**. Si se ajusta a **[DES]**, solamente se mostrarán imágenes introducidas en 2D.
- Si las imágenes 3D no se visualizaran correctamente u ocasionaran incomodidad, éstas pueden ajustarse mediante **[Inv. 3D]** y **[3D Formato]**.

#### 3) Después del uso

- Apague las gafas 3D.

#### Atención

- Antes de visualizar imágenes en 3D, lea **[Visualización de imágenes 3D]** en **[Aviso importante de seguridad]**. (➡ página 6)
- Cuando utilice las gafas 3D, consulte también las instrucciones de operación de las mismas.
- Cuando se utilicen las gafas 3D en interiores con luces fluorescentes, podría parecer que la luz parpadea. En tal caso, apague las luces fluorescentes.
- Podría resultar difícil ver otras visualizaciones (como por ejemplo una pantalla de ordenador, reloj digital, calculadoras, etc.) si llevara puestas las gafas 3D. Quítese las gafas 3D cuando visualice otros vídeos que no sean 3D.

#### Nota

- Al utilizar gafas 3D para ver imágenes en 3D, es necesario sincronizar a la frecuencia siguiente en función de la frecuencia de rastreo vertical de cada señal de vídeo en 3D. Consulte la información de cada fabricante sobre las especificaciones de las gafas 3D.


Frecuencia vertical	Frecuencia de las gafas 3D
60 Hz/120 Hz	120 Hz
50 Hz	100 Hz
24 Hz	96 Hz o 144 Hz (recomendado)

# Menús en pantalla

## Cómo se utiliza el menú

### ■ Pasos de la operación

- 1) Pulse <MENU> en el control remoto o en el panel de control.
  - Se muestra el menú principal.
- 2) Utilice ▲ ▼ para seleccionar cualquier elemento del menú principal.
  - El elemento seleccionado se resalta en color naranja.
- 3) Pulse ►.- 4) Utilice ▲ ▼ para seleccionar cualquier elemento del submenú.
  - El elemento seleccionado se resalta en color amarillo.
- 5) Pulse ► para mostrar el cuadro de ajuste.
- 6) Utilice ▲ ▼ para cambiar o ajustar todos los parámetros.
- 7) Pulse el botón <MENU> para volver al submenú y vuelva a pulsarlo para volver al menú principal. Pulse el botón <MENU> una vez más para cerrar el menú principal.

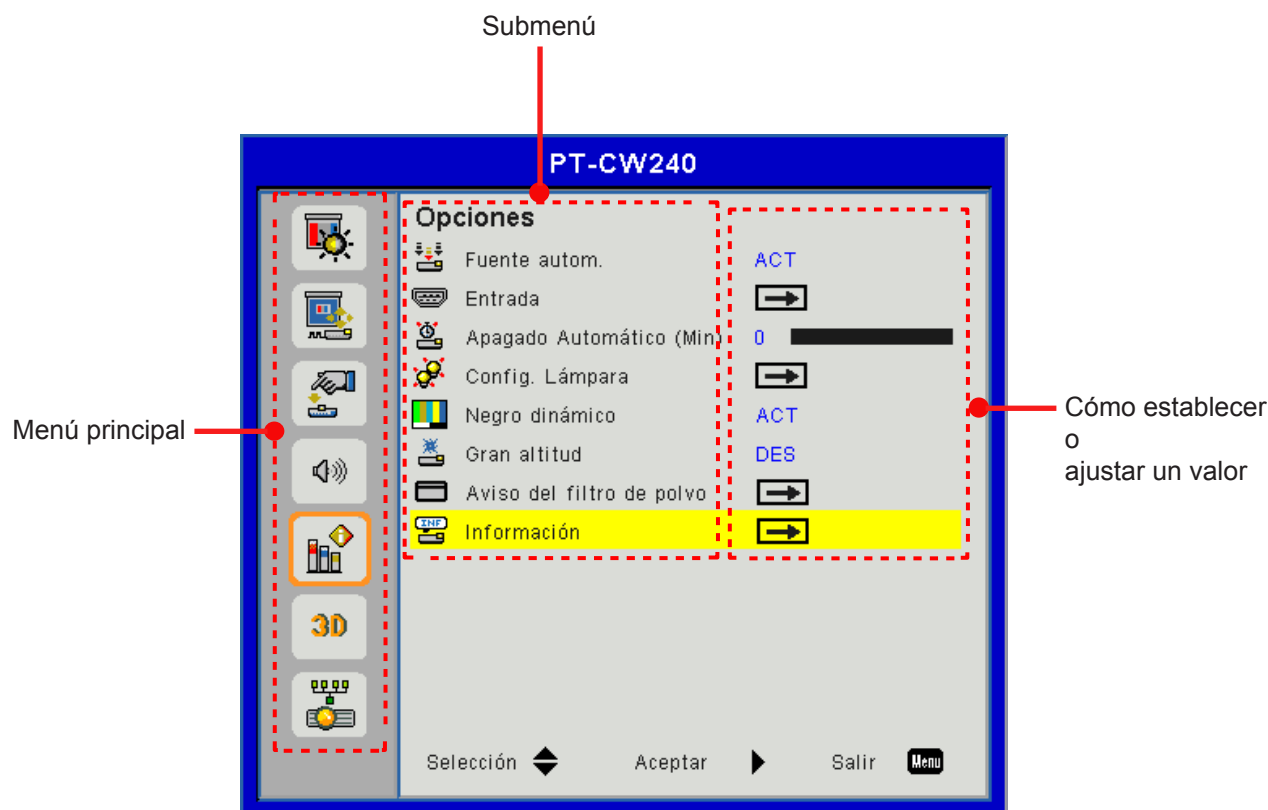

### Nota

- Es posible que algunos elementos no se ajusten o se usen para la entrada de determinados formatos de señal al proyector. Los elementos de MENÚ que no se puedan ajustar o usar se muestran en caracteres grises, y no se pueden seleccionar.
- Algunos elementos se pueden ajustar aunque no se reciba ninguna señal.
- Si el proyector no se utiliza durante 10 segundos aproximadamente, la pantalla Menú y la pantalla de ajuste desaparecerá automáticamente.
- Consulte las páginas 34 y 35 para obtener más información sobre los elementos del submenú.

# Visualización de imágenes 3D

## Árbol de menús

Menú principal	Submenú	2º submenú	Valor predeterminado	Intervalo
Imagen	Modo Imagen	Brillante / PC / MOVIE / Juego / Usuario		
	Color De La Pared	White / Light Yellow / Light Blue / Pink / Dark Green	White	
	Brillo			0 ~ 100
	Contraste			0 ~ 100
	Nitidez			0 ~ 31
	Saturación			0 ~ 100
	Tono			0 ~ 100
	Gamma			0 ~ +3
	Temp. color	Bajo / Medio / ALTA		
	Espacio de color	Automático / RGB / YUV	Automático	
Pantalla	Relación aspecto	Automático / 4:3 / 16:9 / 16:10	Automático	
	Fase			0 ~ 31
	Reloj			-50 ~ 50
	Posición H.			0 ~ 100
	Posición Vertical			
	Zoom digital		0	0 ~ 10
	Corregir dist. v.		0	-15 ~ 15
	Montaje en el techo	Frontal / Frontal techo / Posterior / Post. techo	Frontal	
Configuración	Idioma	Inglés / Alemán / Español / Francés / Italiano / Holandés / Portugués / Japonés / Chino Simplificado / Polaco / Coreano / Ruso / Sueco / Chino Tradicional / Árabes / Noruego / Turco	Español	
	Localización menú	Arriba iz. / Arriba der / Centro / Abajo iz / Abajo der	Centro	
	Subt. Cerrados	DES / CC1 / CC2 / CC3 / CC4	DES	
	VGA Out (En espera)	ACT / DES	DES	
	LAN (REPOSO)	ACT / DES	DES	
	Modelo de menú	ACT / DES	DES	
	Seguridad	ACT / DES	DES	
		Cambiar clave	001234	6 cifras
	ID.MANDO A DIST.	TODOS / ID1 / ID2 / ID3 / ID4 / ID5 / ID6	TODOS	
	Logotipo	ACT / DES	ACT	
	Reiniciar	Sí / No	No	
Audio	Silencio	ACT / DES	DES	
	Volumen		20	0 ~ 32
	En el modo de espera (Audio)	ACT / DES	DES	


Menú principal	Submenú	2º submenú	Valor predeterminado	Intervalo
Opciones	Fuente autom.	ACT / DES	ACT	
	Entrada	HDMI, Computer 1, Computer 2, S-Video, Vídeo		
	Apagado Automático (min)		0	0~120
	Config. Lámpara	Horas usadas de lamp. (Normal)	0	
		Horas usadas de lamp. (ECO)	0	
		Aviso de vida de la lámpara	ACT / DES	ACT
		Modo de encendido de la lamp	Normal / ECO / Extreme Dimming	Normal
		Eliminar horas de lamp	Sí / No	No
	Negro dinámico	ACT / DES	DES	
	Gran altitud	ACT / DES	DES	
	Aviso del filtro de polvo	Aviso Filtros (Hora)	0	0 ~ 1 000
		Aviso de limpieza	Sí / No	No
	Información	Nombre de modelo		
		Fuente		
		Resolución		
		Versión de Software		
		Espacio de color		
		Relación de aspecto		
3D	3D	Automático / ACT / DES	Automático	
	Inv. 3D	ACT / DES	DES	
	3D Formato	Frame Packing		
		Side-by-Side(Half)		
		Top and Bottom		
		Frame Sequential		
		Field Sequential		
	1080p@24	96 Hz / 144 Hz	144 Hz	
	Avisos de Seguridad	ACT / DES	ACT	
LAN	Precauciones de seguridad			
	DHCP	ACT / DES	DES	
	Dirección IP		192.168.10.100	
	Máscara de subred		255.255.255.0	
	Pasarela		192.168.10.1	
	DNS		Ninguno	
	Almacén	Sí / No		
	Reiniciar	Sí / No		

## Nota

- Tenga en cuenta que los menús en pantalla dependen del tipo de señal seleccionado y el modelo del proyector que se utilice.
- [Nitidez], [Saturación] y [Tono] solo se admiten en modo Vídeo.

# Imagen

Seleccione [Imagen] en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.

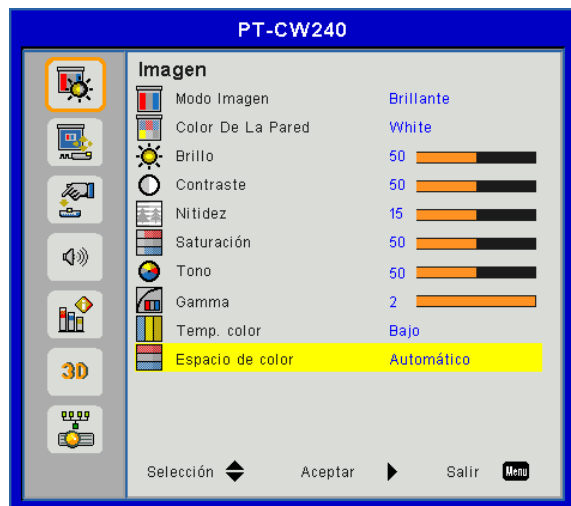

## Modo Imagen

Hay muchos valores predeterminados de fábrica optimizados para distintos tipos de imágenes.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Modo Imagen].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

<b>Brillante</b>	Para salas iluminadas.
<b>PC</b>	Para un ordenador de sobremesa o portátil.
<b>MOVIE</b>	Para equipos de cine en casa.
<b>Juego</b>	Para disfrutar de juegos.
<b>Usuario</b>	Memoriza los ajustes del usuario.

### Nota

- Si se seleccionan [Brillante], [PC], [MOVIE] o [Juego], el valor de [Brillo], [Contraste], [Nitidez], [Saturación], [Tono], [Gamma] y [Temp. color] estarán fijos.

## Color De La Pared

Seleccione un color adecuado para proyectar sobre la pared.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Color De La Pared].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.

- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

<b>White</b>	Para color blanco.
<b>Light Yellow</b>	Para color amarillo claro.
<b>Light Blue</b>	Para color azul claro.
<b>Pink</b>	Para color rosa.
<b>Dark Green</b>	Para color verde oscuro.

## Brillo

Es posible ajustar la parte oscura (negra) de la imagen proyectada.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Brillo].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ►.	Aumenta el brillo de las partes oscuras (negras) de la pantalla.	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Reduce el brillo de las partes oscuras (negras) de la pantalla.	Valor mínimo 0

## Contraste

Es posible ajustar el contraste de los colores.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Contraste].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ►.	Aumenta el brillo de la pantalla y hace que el color de la imagen sea más profundo.	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Oscurece la pantalla y hace que el color de la imagen sea más claro.	Valor mínimo 0



## Nitidez

Es posible ajustar la nitidez de la imagen proyectada.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Nitidez].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ►.	Los contornos se ven más nítidos.	Valor máximo 31
Pulse ◀.	Los contornos se ven más suaves.	Valor mínimo 0

## Saturación

Ajusta una imagen de vídeo desde blanco y negro hasta un color totalmente saturado.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Saturación].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ►.	Aumenta la intensidad del color	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Reduce la intensidad del color	Valor mínimo 0

## Tono

Ajuste el tono de la piel.

- 1) Pulse ▲ ▼ para selecciona [Tono].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ►.	Ajusta el color de piel hacia el verde.	Valor máximo 100
Pulse ◀.	Ajusta el color de piel hacia el rojo.	Valor mínimo 0

## Gamma

Si las zonas oscuras o las zonas brillantes de la imagen no son claras, ajuste la tabla de valores gamma.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Ajuste gamma].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el valor configurado.

Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse ►.	Resalta los detalles de las zonas oscuras de la imagen.	Valor máximo +3
Pulse ◀.	Resalta los detalles de las zonas claras de la imagen.	Valor mínimo 0

## Temp. color

Selecciona la temperatura de color.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Color Temp].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

<b>Bajo</b>	La pantalla aparece más cálida.
<b>Medio</b>	Selecciona la temperatura de color media.
<b>ALTA</b>	La pantalla aparece más fría.

## Espacio de color

Seleccione un tipo de matriz de color adecuado entre Automático, RGB o YUV.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Espacio de color].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

<b>Automático</b>	Cambia automáticamente en función de la señal de entrada.
<b>RGB</b>	Para la entrada de ordenador.
<b>YUV</b>	Para la entrada de componentes.

# Pantalla

Seleccione **[Pantalla]** en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



## Relación aspecto

Utilice esta función para establecer la relación de aspecto deseada.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Relación aspecto]**.
- 2) Pulse **►** para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◀ ▶** para seleccionar el elemento deseado.

<b>Automático</b>	El proyector identifica el ID de video (VID) integrado en las señales de imagen y muestra la imagen cambiando automáticamente el tamaño de la pantalla entre 4:3 y 16:9.
<b>4:3</b>	Al introducir señales estándar*1 se visualizan sin cambiar la relación de aspecto. Cuando se introducen señales de pantalla ancha*2, las imágenes se visualizan con la relación de aspecto cambiada a 4:3.
<b>16:9</b>	Al introducir señales estándar*1, las imágenes se visualizan con la relación de aspecto convertida en 16:9. Al introducir señales panorámicas*2, las imágenes se visualizan sin cambiar la relación de aspecto.
<b>16:10</b>	Este formato es para fuentes de entrada 16:10, como un ordenador portátil con pantalla panorámica.

\*1: Las señales estándar son señales de entrada con una relación de aspecto de 4:3 o 5:4.

\*2: Las señales panorámicas son señales de entrada con una relación de aspecto de 16:10, 16:9, 15:9 o 15:10.

### Nota

- Si se selecciona una relación de aspecto que es diferente a la relación de aspecto para las señales de entrada, las imágenes aparecerán de forma diferente a las originales. Tenga presente esto cuando seleccione la relación de aspecto.
- Si usa este proyector en lugares tales como cafeterías o en hoteles para mostrar programas por razones comerciales o para presentaciones públicas, tenga en cuenta que ajustar la relación de aspecto o usar la función de zoom para cambiar las imágenes de la pantalla podría infringir los derechos de autor del propietario original de ese programa bajo la ley de protección de derechos de autor. Tenga cuidado al usar una función del proyector como por ejemplo al ajustar la relación de aspecto, la función de zoom, etc.
- Si se muestran imágenes convencionales (normales) 4:3 que no son imágenes panorámicas en una pantalla ancha, los bordes de las imágenes podrían no ser visibles o podrían llegar a distorsionarse. Este tipo de imágenes se deben visualizar con una relación de aspecto de 4:3 en el formato original pretendido por el creador de las imágenes.

## Fase

Ajuste este parámetro para obtener una imagen óptima si se producen parpadeos.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Fase]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el nivel.

## Reloj

Ajuste este parámetro para obtener una imagen óptima si se producen parpadeos.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Reloj]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el nivel.

## Posición H.

Desplaza la posición de la imagen proyectada horizontalmente.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Posición H.]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el nivel.

## Posición Vertical

Desplaza la posición de la imagen proyectada verticalmente.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar [Posición Vertical].
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el nivel.

## Zoom digital



Ajusta el tamaño del área de visualización del proyector.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar [Zoom digital].
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el nivel.

## Corregir dist. v.

Esta función se utiliza para ajustar la distorsión trapezoidal o Keystone de la imagen proyectada.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar [Corregir dist. v.].
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el nivel.
  - Utilice los botones <KEYSTONE +/-> (▲ ▼) del control remoto para realizar el ajuste.

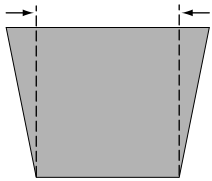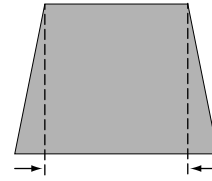Operación	Imagen en la pantalla
Pulse <b>▲ ▶</b> en el control remoto o <b>►</b> en el panel de control para ajustar la parte superior de la distorsión trapezoidal.	
Pulse <b>▲ ▶</b> en el control remoto o <b>►</b> en el panel de control para ajustar la parte inferior de la distorsión trapezoidal.	

### Nota

- La corrección de la distorsión trapezoidal o Keystone se almacena automáticamente incluso aunque se interrumpa la señal, se desenchufe el cable de alimentación de CA o se apague el proyector.

- Con la corrección de distorsión trapezoidal o Keystone mayor, la calidad de la imagen se degrada y resulta más difícil enfocar. Instale el proyector de modo que sea necesaria la mínima corrección posible.
- Al realizar la corrección Keystone, también cambia el tamaño de la pantalla.

## Montaje en el techo

Esta función se utiliza para proyectar la imagen desde un proyector montado en el techo.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar [Montaje en el techo].
- 2) Pulse **►** para mostrar el cuadro de diálogo de selección.
- 3) Pulse **◀ ▶** para seleccionar el elemento deseado.

Frontal	Al montar sobre mesa/suelo y proyectar hacia adelante.
Frontal techo	Al montar en el techo y proyectar hacia adelante.
Posterior	Al colocar sobre mesa/suelo para retroproyección (Con una pantalla translúcida).
Posterior techo	Al montar en techo para retroproyección (Con una pantalla translúcida).

# Configuración

Seleccione [Configuración] en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



## Idioma

El menú en pantalla está disponible en inglés, alemán, español, francés, italiano, holandés, portugués, japonés, chino simplificado, polaco, coreano, ruso, sueco, chino tradicional, árabes, noruego y turco.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Idioma].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de idioma.
- 3) Pulse ▲ ▼ para seleccionar el elemento deseado y pulse ► para elegir.

## Localización menú

Cambia la ubicación del menú sobre la pantalla de visualización.

- Orden del cambio: Arriba izquierda → Arriba derecha → Centro → Abajo izquierda → Abajo derecha.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Localización menú].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

## Subt. Cerrados

[Para NTSC entrada solamente].

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Subt. Cerrados].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

DES	No muestra los subtítulos ocultos (Closed Caption).
CC1	Muestra los datos de CC1.
CC2	Muestra los datos de CC2.
CC3	Muestra los datos de CC3.
CC4	Muestra los datos de CC4.

### Nota

- La función Closed caption se utiliza principalmente en Norte América. Esta función muestra información de texto presente en la señal de imagen. Es posible que los rótulos no se puedan mostrar en algunos dispositivos o software.
- Solo puede seleccionar [Subt. Cerrados] cuando se reciben señal NTSC.
- Mientras se muestra la pantalla Menú, no se muestran los subtítulos.

## VGA Out (En espera)

Mientras el equipo está en modo de espera, selecciona si desea que la señal de <COMPUTER 1> o <COMPUTER 2> salga por el terminal <MONITOR OUT>.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [VGA OUT (En espera)].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Utilice esta función para obtener la señal de <MONITOR OUT> cuando el proyector está en modo de espera.
DES	Utilice esta función para obtener la señal de <MONITOR OUT> cuando el proyector está en modo de espera.

### Nota

- Si esta función está [ACT], seleccione la entrada a COMPUTER 1 o COMPUTER 2 antes de que el proyector se ponga en modo de espera.

## LAN (REPOSO)

Utilice esta función para poder usar la función de red incluso con el proyector en espera.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [LAN (REPOSO)].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	La función LAN está disponible en modo de espera.
DES	La función LAN no está disponible en modo de espera.

## Modelo de menú

Utilice esta función para mostrar un patrón de pruebas integrado durante la instalación del proyector.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Modelo de menú]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◀ ▶** para cambiar **[ACT]/[DES]**.
  - Si desea volver al modo normal con la imagen previa, ajuste **[Modelo de menú]** a **[DES]** en el menú **[Configuración]**.

ACT	Muestra el patrón de pruebas integrado.
DES	Desactiva la función.

## Seguridad

Establece la seguridad para evitar el uso no autorizado por parte de terceros.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Seguridad]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.


### ■ Seguridad

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Seguridad]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◀ ▶** para cambiar **[ACT]/[DES]**.

ACT	Utiliza la verificación de seguridad al encender el proyector.
DES	Enciende el proyector sin verificar la contraseña.

### ■ Cambiar clave

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Cambiar clave]**.
- 2) Pulse **►** para mostrar el teclado numérico.
  - Consulte la imagen siguiente.

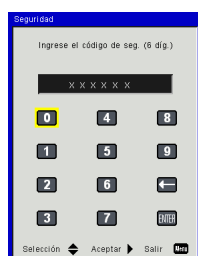

- 3) Escriba la contraseña (6 dígitos) y pulse el botón **[ENTER]**.
  - Pulse **▲ ▼** para seleccionar un dígito y pulse **►** para pasar al dígito siguiente. Una vez que haya escrito 6 dígitos, pulse **[ENTER]**.
  - Si desea corregir un dígito, pulse el botón **[←]** para eliminarlo y volver a escribirlo.

- 4) Pulse el botón **[ENTER]** para escribir la contraseña nueva de nuevo.

### Nota

- La contraseña predeterminada de fábrica es 001234.
- Si se introduce una contraseña incorrecta 3 veces, el proyector se apaga automáticamente.
- Si ha olvidado la contraseña, póngase en contacto con su servicio de soporte técnico local para obtener ayuda.

## ID.MANDO A DIST.

En un sistema con múltiples proyectores, se pueden usar todos simultáneamente o cada uno de ellos individualmente con un único control remoto, asignando un ID único a cada uno de ellos.

Este proyector dispone de siete ID de control remoto distintos: **[Todos]**, **[ID1]~[ID6]**.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[ID.MANDO A DIST.]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◀ ▶** para seleccionar el elemento deseado.

### Atención

- Al usar el proyector con el código **[Todos]**, se pueden operar varios proyectores a la vez.
- Si desea controlar el proyector con un ID de control remoto específico, asegúrese de que el ID de control remoto que consta en el control remoto coincida con el ID de control remoto del proyector. (➔ página 19)

## Logotipo

Utilice esta función para mostrar el logotipo de Panasonic mientras el proyector se enciende.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Logotipo]**.
- 2) Pulse **►** para mostrar el cuadro de diálogo de configuración.
- 3) Pulse **◀ ▶** para cambiar **[ACT]/[DES]**.

ACT	El logotipo se mostrará al encender el proyector.
DES	El logotipo no se mostrará al encender el proyector.

## Reiniciar

Devuelve todos los datos establecidos en el menú a los valores predeterminados de fábrica.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Reiniciar]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **Sí**.
- 4) Pulse **►** para ejecutar.

### Nota

- Tiempo de la lámpara utilizada y la contraseña establecida por el usuario en el menú **[Seguridad]** no se restablecerá.

# Audio

Seleccione **[Audio]** en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



## En el modo de espera (Audio)

Esta función se usa para activar o desactivar la salida de sonido en modo de reposo.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[En el modo de espera (Audio)]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para cambiar **[ACT]/[DES]**.

ACT	Permite la salida de audio en modo de reposo.
DES	Silencia el sonido en modo de reposo.

### Nota

- Si la función **[En el modo de espera (Audio)]** está ajustada a **[ACT]** y el equipo está en modo de espera, el volumen del sonido se puede ajustar con los botones **<VOLUME +/->** del control remoto.
- Si desea utilizar esta función en **[ACT]**, deberá cambiar la fuente de entrada durante la proyección y después poner el proyector en modo de espera.

## Silencio

Apaga temporalmente el sonido.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Silencio]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse **◀ ▶** para cambiar **[ACT]/[DES]**.

ACT	Silencio.
DES	Envía el audio a la salida.

- Pulsar el botón **[MUTE]** del control remoto también permite activar o desactivar el sonido.

## Volumen

Ajuste el volumen.

- 1) Pulse **▲ ▼** para seleccionar **[Volumen]**.
- 2) Pulse **►** para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse **◀ ▶** para ajustar el volumen.


Operación	Ajuste	Rango de ajuste
Pulse <b>►</b> .	Sube el volumen	Valor máximo 32
Pulse <b>◀</b> .	Baja el volumen	Valor mínimo 0

- También puede pulsar los botones **<VOLUME +/->** del control remoto o del panel de control.



# Opciones

Seleccione [Opciones] en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.

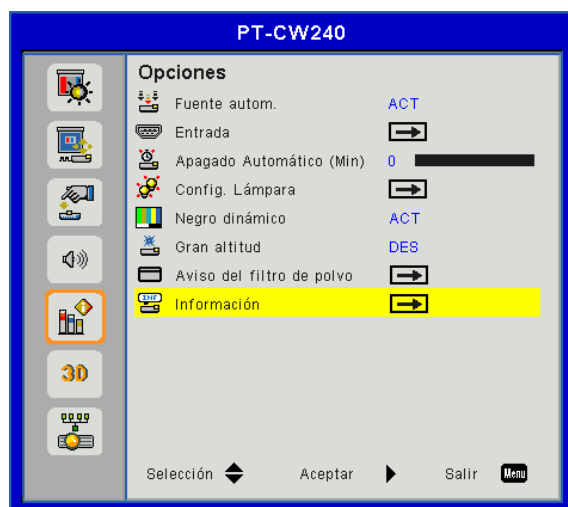

## Fuente autom.

Establece la función de búsqueda automática de señal al encender el equipo o si la fuente de señal utilizada se pierde.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Fuente autom.].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Buscará y mostrará automáticamente las fuentes de señal marcadas en [Entrada] al encender el equipo o si la fuente de señal utilizada se pierde.
DES	Si la fuente de señal utilizada se pierde, no se buscarán otras fuentes de señal.

- Orden de búsqueda y visualización: [Computer 1] → [Computer 2] → [HDMI] → [Vídeo] → [S-Video] → [Computer 1] → ...

## Entrada

Establece la búsqueda automática de la fuente de señal para [Fuente autom.].

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Entrada].
  - 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Se muestra el cuadro de diálogo del menú [Entrada].



- 3) Pulse ▲ ▼ para seleccionar la entrada que desee buscar y pulse ►.

- La entrada con una marca de verificación se podrá buscar cuando [Fuente autom.] esté ajustada a [ACT].

## Apagado Automático (min)

Esta función permite apagar el proyector automáticamente.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Apagado Automático (min)].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀ ▶ para ajustar el temporizador de apagado (min).
  - Cuando la función está ajustada a [0 (min)], está desactivada.
  - Es posible ajustar el tiempo en 5 minutos y el valor máximo son 120 minutos.

## Config. Lámpara

Muestra y ajusta los detalles de configuración de la lámpara.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Config. Lámpara].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.

### ■ Horas usadas de lamp. (Normal)

- Muestra las horas de uso de la lámpara en modo de lámpara [Normal].

### ■ Horas usadas de lamp. (ECO)

- Muestra las horas de uso de la lámpara en los modos de lámpara [ECO] o [Extreme Dimming].

### ■ Aviso de vida de la lámpara

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Aviso de vida de la lámpara].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Muestra el mensaje de advertencia de la lámpara.
DES	No se muestra el mensaje de advertencia de la lámpara.

### ■ Modo de encendido de la lamp

- Permite seleccionar el modo de alimentación de la lámpara en distintas situaciones.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Modo de encendido de la lamp].

## Audio

- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ► para seleccionar el elemento deseado.

Normal	Brillo normal.
ECO	Un brillo menor reduce el consumo de energía de la lámpara y alarga su vida útil.
Extreme Dimming	El brillo mínimo reduce el consumo de energía de la lámpara y alarga su vida útil.

### Nota

- Si se ajusta a [Extreme Dimming] y [ECO], se puede ahorrar más energía, reducir el ruido de funcionamiento y la vida útil de la lámpara.

## ■ Eliminar horas de lamp

- Restablece el contador de tiempo de uso de la unidad de la lámpara después de sustituirla.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Eliminar horas de lamp].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀▶ para cambiar [Sí]/[No].
- 4) Pulse ► para ejecutar.

## Negro dinámico

Utilice esta función para resaltar los detalles de las zonas oscuras de la imagen.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Negro dinámico].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀▶ para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Resalta el detalle de las zonas oscuras de la imagen.
DES	Muestra la imagen con calidad normal.

### Nota

- La opción [Negro dinámico] está desactivada y no se puede utilizar cuando [Modo imagen] está ajustado a otro modo salvo [MOVIE].

## Gran altitud

Ajuste esta opción a [ACT] al utilizar el proyector a más de 1 524 m de altitud y menos de 3 048 m.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Gran altitud].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.

- 3) Pulse ◀▶ para cambiar [ACT]/[DES].

ACT	Para altitudes de más de 1 524 m y menos de 3 048 m.
DES	Para altitudes de menos de 1 524 m.

## Aviso del filtro de polvo

Establece el ciclo de limpieza de los filtros y restablece el tiempo de uso de los filtros.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Aviso del filtro de polvo].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.

## ■ Aviso Filtros (Hora)

- Establece el temporizador para mostrar el mensaje de aviso relativo al filtro de polvo.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Aviso Filtros (Hora)].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo de ajustes.
- 3) Pulse ◀▶ para ajustar el tiempo.
  - El valor predeterminado de fábrica es 0 horas.
  - Es posible ajustar el tiempo en intervalos de 50 horas y el valor máximo son 1 000 horas.

## ■ Aviso de limpieza

- Restablece el tiempo de uso del filtro a cero.
- Restablece el contador de horas del filtro de aire después de limpiar o sustituir el filtro de polvo.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Aviso de limpieza].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ▲▼ para cambiar [Sí]/[No].
- 4) Pulse ► para ejecutar.

### Nota

- Se recomienda limpiar los filtros de aire con regularidad cada 500 horas de uso.

## Información

Muestra la fuente de señal de entrada y la información de ajuste del estado del proyector.

- 1) Pulse ▲▼ para seleccionar [Información].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de información.
  - Muestra [Nombre de modelo], [Fuente], [Resolución], [Versión de Software], [Espacio de color] y [Relación aspecto].



Seleccione [3D] en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.



## 3D

Utilice esta función para establecer la pantalla de inicio deseada.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [3D].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar.

<b>Automático</b>	Cuando se recibe una señal de vídeo 3D, cambia automáticamente para mostrar el vídeo en 3D.
<b>ACT</b>	Muestra la imagen en el formato 3D seleccionado en “3D Formato” sea cual sea el formato de la señal de entrada.
<b>DES</b>	Muestra la imagen en formato 2D sea cual sea el formato de la señal de entrada.

### Nota

- Para visualizar imágenes en 3D es necesario disponer de una fuente en 3D, contenido en 3D y gafas con obturador activo.

### Atención

- Al visualizar contenido en 3D, consulte las precauciones detalladas sobre la VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 3D (➔ página 6).

## Inv. 3D

Cambia la sincronización del interruptor entre el lado izquierdo y derecho de una imagen para visualizar. Cambia el ajuste si las imágenes en 3D que visualiza parecen extrañas.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Inv. 3D].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar [ACT]/[DES].

<b>DES</b>	Si las imágenes en 3D se visualizan correctamente, no cambie el ajuste de [DES].
<b>ACT</b>	Seleccione cuando se alternan las imágenes en 3D izquierda y derecha para visualizarse.

## 3D Formato

Cuando [3D] está ajustado a [ACT], obligatoriamente se muestra el modo de ajuste de 3D.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [3D Formato].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para seleccionar el elemento deseado.

<b>Frame Packing</b>	Muestra la imagen en 3D con empaquetado de fotogramas sea cual sea el formato de la señal de entrada.
<b>Side-by-Side(Half)</b>	Muestra la imagen en 3D en paralelo (mitades) sea cual sea el formato de la señal de entrada.
<b>Top and Bottom</b>	Muestra la imagen en 3D arriba y abajo sea cual sea el formato de la señal de entrada.
<b>Frame Sequential</b>	Muestra la imagen en 3D con fotogramas secuenciales sea cual sea el formato de la señal de entrada.
<b>Field Sequential</b>	Muestra la imagen en 3D con campos de fotogramas secuenciales sea cual sea el formato de la señal de entrada.

## 1080p@24

Utilice esta función para seleccionar **96 Hz** o **144 Hz** al visualizar señales 1080p/24 acorde con la señal del equipo externo.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [1080p@24].
- 2) Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- 3) Pulse ◀ ▶ para cambiar.

<b>96 Hz</b>	La señal del equipo externo se ajusta a 96 Hz.
<b>144 Hz</b>	La señal del equipo externo se ajusta a 144 Hz.

## Avisos de Seguridad

Establezca esta opción para ver u ocultar los mensajes de precaución relacionados con la visualización en 3D al conmutar el modo en el proyector.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Avisos de Seguridad].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de configuración.
- 3) Pulse ◀▶ para cambiar [ACT]/[DES].

<b>ACT</b>	Muestra los mensajes de precaución relativos a la visualización en 3D al encender el proyector.
<b>DES</b>	Oculto los mensajes de precaución relativos a la visualización en 3D al encender el proyector.


### Atención

- Si las imágenes 3D van a ser vistas por un número indefinido de personas con fines comerciales, es necesario mostrar los mensajes de precaución de seguridad relativos a la visualización 3D a los espectadores.


## Precauciones de seguridad

Muestra los mensajes de precauciones de seguridad relativos a la visualización en 3D.

- 1) Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Precauciones de seguridad].
- 2) Pulse ► para mostrar el cuadro de diálogo de ajuste.
  - Se muestra la pantalla [Precauciones de seguridad].

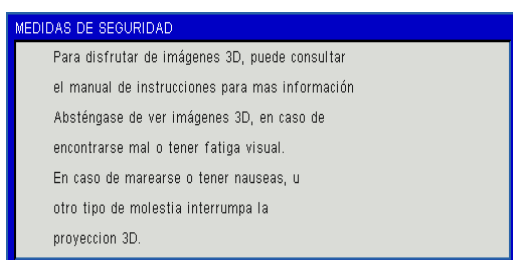

Seleccione [LAN] en el menú principal (consulte “Cómo se utiliza el menú” en la página 33) y, a continuación, seleccione el elemento del submenú.

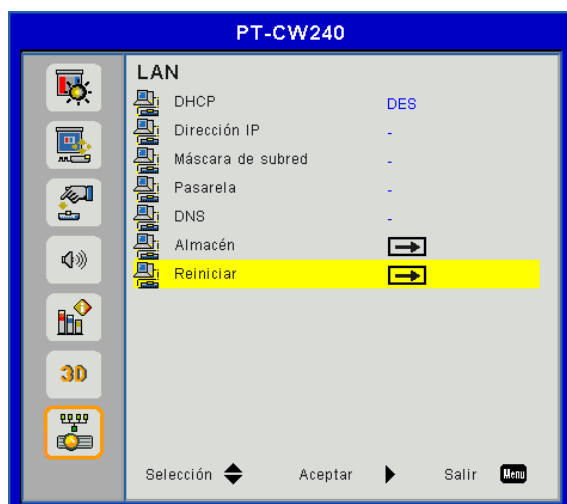

## Nota

- Los siguientes ajustes se establecen antes de que el proyector salga de la fábrica.

DHCP	DES
Dirección IP	192.168.10.100
Máscara de subred	255.255.255.0
Pasarela	192.168.10.1
DNS	Ninguno

- Si desea usar un servidor DHCP, compruebe que el servidor DHCP esté activado.
- Para obtener más información acerca de la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela de acceso y el DNS, póngase en contacto con el administrador del sistema.

## DHCP

Establece si se debe usar un servidor DHCP.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [DHCP].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ para cambiar [ACT]/[DES].
- Pulse ► para ejecutar.

ACT	El proyector obtendrá una dirección IP automáticamente.
DES	El usuario debe introducir la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela de acceso manualmente.

## Dirección IP

Seleccione la dirección IP del proyector conectado a la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Dirección IP].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ ► para introducir números.

## Máscara de subred

Seleccione la submáscara de red del proyector para conectarlo a la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Máscara de subred].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ ► para introducir números.

## Pasarela

Seleccione la pasarela de acceso del proyector para conectarlo a la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Pasarela].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ ► para introducir números.

## DNS

Seleccione el DNS del proyector para conectarlo a la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [DNS].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ ► para introducir números.

## Almacén

Guarda la configuración de la red.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Almacén].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ para cambiar [Sí]/[No].
- Pulse ► para ejecutar.

## Reiniciar

Devuelve todos los datos establecidos en el menú [Configuración] a los valores predeterminados de fábrica.

- Pulse ▲ ▼ para seleccionar [Reiniciar].
- Pulse ► para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
- Pulse ▲ ▼ para cambiar [Sí]/[No].
- Pulse ► para ejecutar.

## Conexiones de red

El proyector tiene una función de red, y las siguientes operaciones están disponibles desde el ordenador usando el control del explorador de Internet.

- Configuración y ajuste del proyector.
- Visualización del estado del proyector.
- Transmisión de un mensaje de correo electrónico cuando existe un problema con el proyector.

Este proyector es compatible con "Crestron RoomView" y el software de aplicaciones siguiente de Crestron company. (➔ página 52)


- RoomView Express

### Atención

- Conecta la LAN a equipos en el interior.
- Las posiciones de los terminales <COMPUTER 1 IN> y <LAN> están muy cerca entre sí. Por tanto, al conectar cables a los dos terminales, puede resultar complicado desconectar el cable conectado al terminal <LAN>. Para desconectar el cable conectado al terminal <LAN>, desconecte antes el cable conectado al terminal <COMPUTER 1 IN>.

### Nota

- Se requiere un cable LAN para usar la función de red.

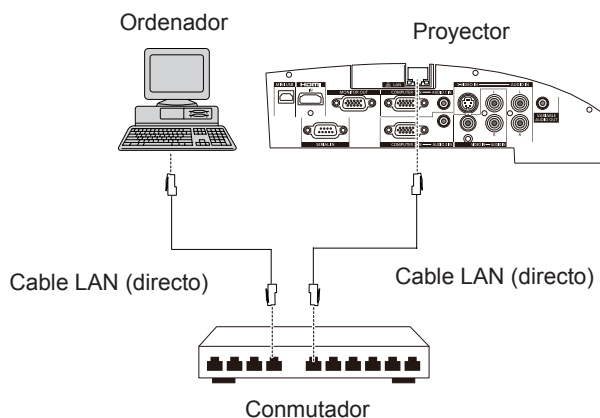

- Se requiere un explorador de Internet para usar esta función. Confirme que el explorador de Internet se pueda usar de antemano.  
SO compatible: Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7  
Explorador compatible: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0, Safari 4.0/5.0 (Mac OS)
- Se requiere la comunicación con un servidor de correo electrónico para usar la función de correo electrónico. Confirme que se pueda usar de antemano el correo electrónico.
- Use un cable de LAN (Cable STP) que sea compatible con categoría 5 o superior.
- Utilice un cable LAN que tenga una longitud de 100 metros o inferior.

## Nombre y función de las piezas relacionadas con la red

### (1) Indicador luminoso LINK (amarillo)


Se enciende cuando está conectado.

### (2) Terminal LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Se utiliza para conectar el cable de LAN.

### (3) Indicador luminoso ACT (verde)

Parpadea cuando se transmiten o reciben datos.

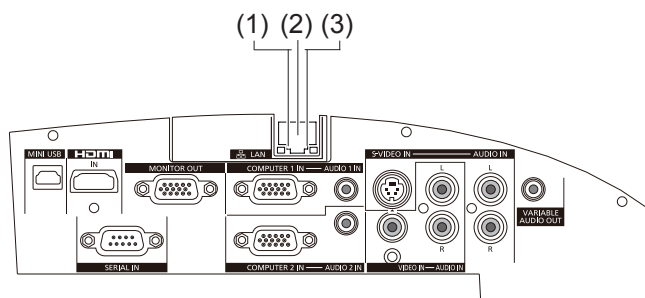

## Control por ordenador vía red

La conexión se puede realizar mediante una LAN cableada. No obstante, deberá confirmar la configuración de la red con el administrador del sistema antes de cambiar cualquier ajuste.

### 1) Encienda el ordenador.

### 2) Configure la red según las indicaciones del administrador del sistema.


Si los ajustes del proyecto son los predeterminados (➡ página 47), el ordenador se puede usar con la configuración de red siguiente.

DHCP	DES
Dirección IP	192.168.10.101
Máscara de subred	255.255.255.0
Pasarela	192.168.10.1
DNS	Ninguno

## Web Management

### 1) Inicia el navegador WEB del ordenador.

### 2) Cuadro de entrada de la URL del navegador WEB y la configuración de la dirección IP en el servidor.



### 3) Escriba la contraseña.

- Escriba la contraseña del administrador.

### 4) Haga clic en el botón Iniciar sesión.

- Muestra la página [Principal].

- Seleccione la página de menú a la izquierda para mostrar la página de detalles.

### Nota

- Por motivos de seguridad, establezca una contraseña de administración para la Gestión Web y restrinja el acceso a los usuarios que pueden iniciar sesión.

## Descripción del menú principal

### (1) [Principal]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Principal].

### (2) [Configuración de red]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Configuración de red].

### (3) [Estado y control del proyector]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Estado y control del proyector].

### (4) [Aviso por correo electrónico]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Aviso por correo electrónico].

### (5) [Configuración de contraseña]

Haga clic en este elemento. Se mostrará [Configuración de contraseña].

## Principal

Muestra información básica del proyector.

### (1) [Principal]

Confirma la información del proyector.

### (2) [Idioma]

Seleccione el idioma de visualización de la gestión WEB (17 idiomas).

## Configuración de red

Establece la configuración de LAN del proyector. Pulse “Guardar” para almacenar los ajustes.

### (1) [NOMBRE DEL MODELO] [Nombre del proyector] [Ubicación] [Contacto]

Escriba la información básica del proyector y pulse [Guardar].

### (2) [DHCP] [Manual]

Seleccione [DHCP] si la función de cliente de DHCP está activada.

### [Dirección IP] [Máscara de subred] [Pasarela] [Servidor DNS]

Si no hay ningún servidor DHCP disponible, seleccione [Manual] y escriba [Dirección IP], [Máscara de subred], [Pasarela] y [Servidor DNS].

### (3) [Dispositivo del sistema de control Crestron]

Escriba [Dirección IP], [Id. del dispositivo] y [Puerto] si va a usar Crestron RoomView y pulse [Guardar].

## Estado y control del proyector

Establece el estado del proyector y ajustar los controles de imagen y audio.

### (1) [Estado y control del proyector]

Confirma el estado del proyector.

Pulse el botón [Actualizar] para actualizar.

Pulse los botones [ENCENDER] y [APAGAR] para cambiar el estado de la alimentación.

Establece cuándo se debe apagar el proyector automáticamente si no hay ninguna señal introducida en [Ahorro de energía].

### (2) [Control de imagen]

Ajusta la imagen del proyector.

### (3) [Control de audio]

Ajusta el volumen del proyector.

Haga clic en [Ajuste automático] para configurar la imagen con la mejor posición y el mejor tamaño.

### (4) [Restablecer valores de fábrica]

Devuelve los ajustes y los valores de configuración a sus valores predeterminados de fábrica.

## Aviso por correo electrónico

Establece los ajustes de avisos por correo electrónico y de SMTP, así como las condiciones de alerta del proyector. Pulse [Guardar] para guardar los ajustes.

### (1) [Aviso por correo electrónico]

Escriba la información básica del proyector y pulse [Guardar].

### (2) [Configuración SMTP]

Inicio de sesión [Servidor SMTP saliente], [Nombre del usuario], [Contraseña].

### (3) [Condición de alerta]

Escriba los datos de [Dirección IP], [ID de dispositivo], [Puerto] si va a usar Crestron RoomView y pulse [Guardar].

## Configuración de contraseña

Establece una contraseña para que el administrador pueda gestionar la web.

### (1) [Administración]

Al establecer la contraseña, haga clic en [Habilitar], escriba [Contraseña nueva] y [Confirmación de contraseña] y, a continuación, pulse [Enviar].

## ■ Herramienta de control Crestron RoomView

“Crestron RoomView” es un sistema desarrollado por Crestron Electronics, Inc. que gestiona y controla colectivamente sistemas de dispositivos múltiples conectados en red, desde un ordenador.

Para más detalles sobre “Crestron RoomView”, consulte con página web Crestron Electronics, Inc. (Provisto únicamente en inglés.)


<http://www.crestron.com/>

Para la descarga de “RoomView Express”, consulte la página web Crestron Electronics, Inc. (Provisto únicamente en inglés.)

<http://www.crestron.com/getroomview>

### Ejemplo de imagen de RoomView Express

- La imagen siguiente es un ejemplo del inicio del [RoomView Express] descargado, después de la instalación.
- Para obtener información detallada sobre su uso, consulte [RoomView Help File].

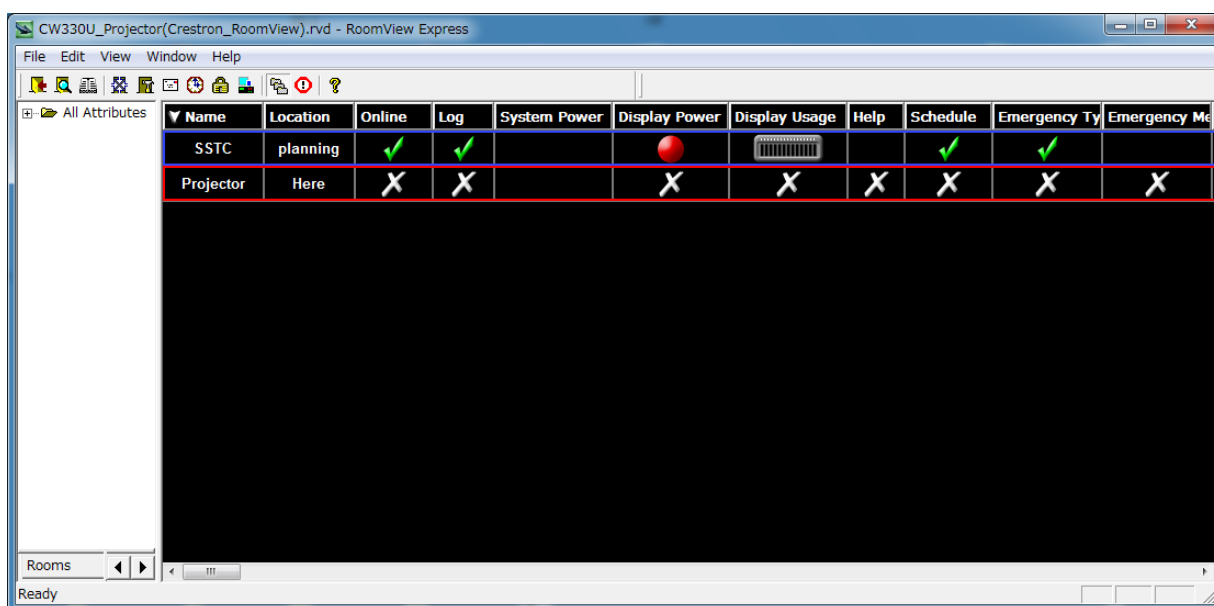




# Acerca del estado de los indicadores

## Si un indicador se enciende

Los indicadores <TEMP> y/o <LAMP> informan de la presencia de problemas en el interior del proyector. Gestione los problemas indicados como se indica a continuación.

### Atención

- Antes de tomar una medida correctiva, siga el procedimiento de apagado descrito en “Apagado del proyector”. (➡ página 30)
- Confirme el estado de la alimentación que se indica en el indicador <ON(G)/STANDBY(R)>. (➡ página 29)

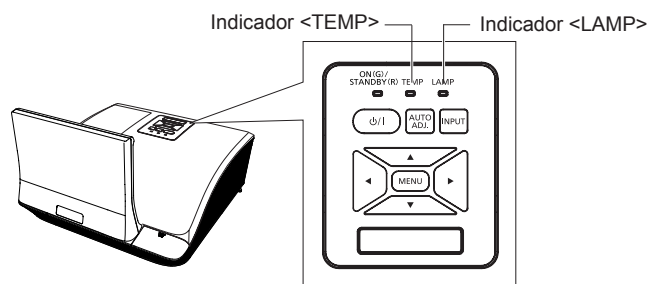

## Indicador <TEMP>

Estado del indicador	Estado	Comprobación	Solución
Se ilumina en rojo	La temperatura es demasiado alta.	¿Están bloqueados los puertos de entrada o salida de aire?	Quite cualquier objeto que pueda bloquear los puertos de entrada y salida de aire.
		¿Están bloqueadas las filtros de aire?	Consulte cómo se limpian o sustituyen las filtros de aire. (➡ páginas 54-56)
		¿Es elevada la temperatura ambiente?	Ponga el proyector en un lugar a entre 0°C y 40°C * de temperatura ambiente y una humedad relativa entre.
		¿Se utiliza el proyector a más de 1 524 m de altitud?	- Utilice el proyector a una altitud entre 1 524 m y 3 048 m y ajuste [Gran altitud] a [ACT]. (➡ página 44) - No utilice el proyector a alturas superiores a 3 048 m.
Parpadea en rojo	El ventilador se ha detenido.	--	Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor.

\* Para altitudes de menos de 762 m. Si utiliza el proyector a altitudes entre 762 m y 1 524 m sobre el nivel del mar, la temperatura debe ser de 0°C a 35°C. Si utiliza el proyector a altitudes entre 1 524 m y 3 048 m sobre el nivel del mar, la temperatura debe ser de 0°C a 30°C.

## Indicador <LAMP>

Estado del indicador	Estado	Comprobación	Solución
Se ilumina en rojo	Se muestra el tiempo de cambio de la unidad de la lámpara (➡ página 57)	- ¿Se muestra el mensaje de sustitución de la lámpara después de conectar la alimentación? - El indicador se enciende cuando se alcanza el tiempo de uso de la unidad de la lámpara 2 970 horas.	Sustituya la unidad de la lámpara.
	La lámpara no se enciende o se apaga durante la proyección.	¿Se ha encendido el proyector justo después de apagarlo?	Encienda el proyector hasta que la lámpara se haya enfriado por completo.
		Fallo de la unidad de la lámpara; alimentación anómala de la lámpara; lámpara rota	Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor.

### Nota

- Al reiniciar el proyector, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y, a continuación, espere 30 segundos o más antes de volver a conectar la alimentación.
- Si el indicador <TEMP> se ilumina o parpadea, o si el indicador <LAMP> se ilumina a pesar de realizar las acciones descritas arriba, desconecte el cable de alimentación de CA y póngase en contacto con su distribuidor para llevar a cabo una reparación.

# Mantenimiento/sustitución

## Antes de limpiar/sustituir la unidad

- Al realizar tareas de mantenimiento o sustitución de piezas, asegúrese de apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente. (➡ páginas 28, 30)
- Asegúrese de cumplir el procedimiento “Apagado del proyector” (➡ página 30) al realizar operaciones sobre la fuente de alimentación.

## Mantenimiento

### Carcasa exterior

Limpie la suciedad y el polvo con un paño suave y seco.

- Si no se puede quitar la suciedad, humedezca el paño con agua y escúrralo bien antes de limpiar. Seque el proyector con un paño seco.
- No utilice benceno, disolvente, alcohol de frotar ni otros disolventes, ni limpiadores para el hogar. De lo contrario, podría deteriorar la carcasa exterior.
- Si se utilizan paños tratados con productos químicos, siga sus instrucciones.

### Superficie de cristal delantera de la lente y el espejo

Limpie la suciedad y el polvo de la superficie delantera de la lente y el espejo con un paño suave y limpio.

- No utilice ningún paño con la superficie abrasiva ni que esté húmedo, aceitoso o polvoriento.
- La lente es frágil; no la frote con demasiada fuerza al limpiarla.


#### Atención

- La lente y el espejo están hechos de vidrio. Si se golpea o se aplica demasiada fuerza al limpiarlo, se puede rayar la superficie. Manipúlela con cuidado.

### Filtros de aire


Si hay demasiado polvo acumulado en el filtro de aire, la temperatura interna del proyector no se puede mantener al nivel normal. Limpie los filtros cada 500 horas de uso.

- Cuando se muestra el mensaje Aviso del filtro de polvo.

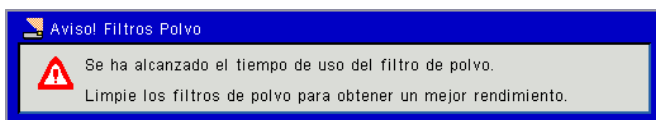

- Cuando el indicador <TEMP> se ilumina en color rojo, el proyector se apaga automáticamente.

- 1) **Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.**
- 2) **En primer lugar, limpie el polvo del proyector y alrededor de las rejillas de ventilación.**
- 3) **Tire hacia abajo de las filtros de aire (en la parte lateral y posterior del proyector), recto hacia afuera y lentamente.**

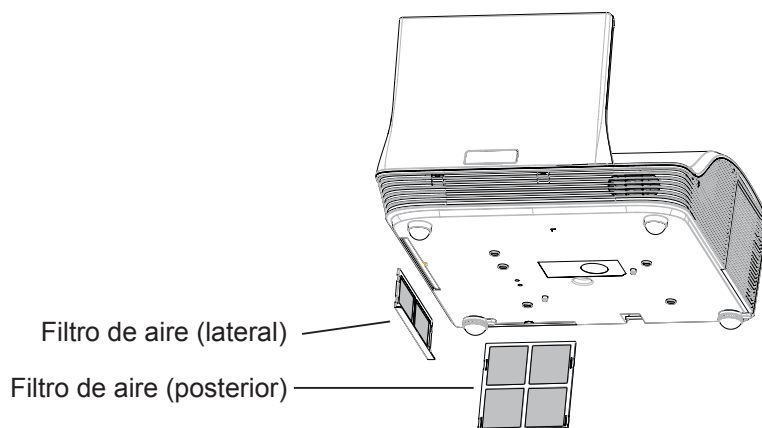

### 4) Limpieza del filtros de aire

- Utilice un aspirador para eliminar la suciedad y el polvo de los filtros de aire.

### 5) Instale los filtros de aire.

- Para instalar las filtros de aire, siga los pasos anteriores a la inversa hasta que oiga un “clic”.

### 6) Restablezca el [Aviso del filtro de polvo].

- Encienda el proyector y vaya a la opción [Aviso de limpieza] en el menú [Opciones]. (➡ página 44)

#### Atención

- Desconecte la alimentación antes de limpie la unidad de filtros de aire.
- Asegúrese de colocar el filtros de aire adecuadamente. Si utiliza el proyector sin colocar el filtros de aire, el proyector puede ser dañado debido a la suciedad o el polvo.

#### Nota

- Si el filtro de aire está dañado o no es posible eliminar la suciedad y el polvo, sustitúyalo por uno nuevo.
- El indicador <TEMP> se ilumina y se muestra el mensaje de advertencia de temperatura debido al atasco en un plazo de 500 horas, en función del entorno en el cual se utilice. En tal caso, limpie el filtro de aire a intervalos cortos.

### Reemplazo de la unidad

#### ■ Filtros de aire

El filtro de aire se deberá reemplazar cuando la limpieza resulte ineficaz.

Las filtro de aire de sustitución se venden por separado (recambio).


Póngase en contacto con su distribuidor para obtener una filtros de aire opcional.

Las filtros de aire también se deben sustituir al cambiar la unidad de lámpara.

Con la filtros de aire de recambio [ET-LAC300/ET- LAC200] también se incluyen filtros de aire (referencias: lateral H518PE28G001, posterior H518PE29G001)

#### ■ Sustitución de las filtro de aire

- 1) **Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA.**
- 2) **En primer lugar, limpie el polvo del proyector y alrededor de las rejillas de ventilación.**
- 3) **Tire lentamente hacia afuera de las filtros de aire de la parte posterior y del lateral.**

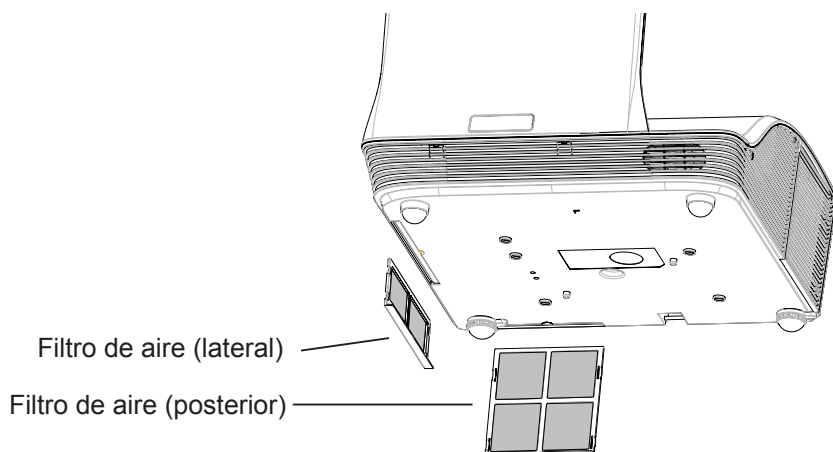

#### 4) **Instale las nuevas filtros de aire (filtros de aire de repuesto).**

- Para instalar las filtros de aire, siga los pasos anteriores a la inversa hasta que oiga un “clic”.

#### 5) **Restablezca el [Aviso del filtro de polvo].**

- Encienda el proyector y vaya a la opción [Aviso de limpieza] en el menú [Opciones]. (➡ página 44)

#### Atención

- Desconecte la alimentación antes de sustituir la filtros de aire.
- Cuando instale la filtros de aire, asegúrese de que el proyector esté en una posición estable y de que el entorno de trabajo sea seguro, incluso en el caso de que la filtros de aire se caiga.
- No use el proyector sin los filtro colocados en su lugar. Se puede acumular polvo en los elementos ópticos y degradar la calidad de la imagen.
- No introduzca nada en las aberturas de ventilación. Hacerlo puede provocar averías en el proyector.

## Unidad de lámpara

La unidad de lámpara es un componente consumible. Consulte la vida útil en “Cuándo sustituir la unidad de lámpara”. Se recomienda solicitar los servicios de un técnico autorizado para sustituir la unidad de lámpara. Póngase en contacto con su distribuidor.

Consulte con su distribuidor para adquirir una unidad de lámpara de recambio.  
(para PT-CW330E / PT-CX300E: ET-LAC300; para PT-CW240E: ET-LAC200)

### PRECAUCIÓN:

- **No sustituya la unidad de lámpara mientras está caliente. (Espere al menos 1 hora después de apagar).**  
El interior de la cubierta puede calentarse mucho; tenga cuidado para evitar lesiones por quemaduras.

## Notas sobre la sustitución de la unidad de lámpara

- La fuente luminosa de la lámpara está hecha de cristal y puede explotar si se golpea contra una superficie dura o se deja caer. Manipúlelos con cuidado.
- Se requiere un destornillador Phillips para sustituir la unidad de lámpara.
- Tenga cuidado de que le resbalen las manos al utilizar el destornillador.
- Al sustituir la unidad de lámpara, asegúrese de sujetarla por el asa.
- Al sustituir la lámpara porque ha dejado de iluminar, existe la posibilidad de que esté rota. Al sustituir la lámpara de un proyector instalado en el techo, asuma siempre que la lámpara está rota y permanezca a un lado de la cubierta de la lámpara, no debajo de ella. Quite la tapa de la lámpara con cuidado. Al abrir la cubierta de la lámpara, pueden caer trozos pequeños de cristal. Si algún trozo de cristal se introduce en sus ojos o boca, busque atención médica inmediatamente.
- La lámpara contiene mercurio. Consulte con su ayuntamiento o su distribuidor sobre cómo desechar correctamente las unidades de lámpara usadas.

### Atención

- Asegúrese de utilizar la lámpara especificada.

### Nota

- Los números de referencia de los accesorios y de los componentes opcionales están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Cuándo sustituir la unidad de lámpara

La unidad de lámpara es un componente consumible. La luminosidad disminuye en función del tiempo de uso, por lo tanto, es necesario sustituir la unidad de lámpara regularmente. La duración estimada antes del reemplazo es de 3 000 horas. Sin embargo, esto podría acortarse dependiendo de las características individuales de la lámpara, condiciones de uso y entorno de instalación. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que tenga a mano una lámpara de recambio.

Cuando la lámpara de proyección del proyecto alcanza el final de su vida útil, en la pantalla aparece el icono Cambio lámpara y el indicador <LAMP> se ilumina en amarillo. Cambie la lámpara por una nueva con prontitud.

Tiempo ejecución de lámpara	En pantalla: mensaje de aviso de lámpara	Indicador <LAMP>
Más de 2 970 horas*	Si la lámpara se utiliza más de 2 970 horas, aparecerá el mensaje de aviso. Si no se sustituye la unidad de lámpara, el mensaje de aviso aparecerá durante 10 segundos cada vez que se encienda el proyector.	Se ilumina en color rojo (incluso en modo de reposo).


### Nota

- El tiempo de sustitución de la lámpara, es necesario llevar el siguiente cálculo. Confirme que la lámpara utilizado el tiempo de [Config. Lámpara] (► página 43).  
Para PT-CW330E / PT-CX300E  
Lámpara tiempo de uso=[Horas usadas de lamp. (Normal)] + [Horas usadas de lamp. (ECO)] × 3 ÷ 4  
Para PT-CW240E  
Lámpara tiempo de uso=[Horas usadas de lamp. (Normal)] + [Horas usadas de lamp. (ECO)] × 3 ÷ 5
- El periodo de uso de 3 000 horas es una estimación aproximada y no está garantizado.

### ■ Sustitución de la unidad de lámpara

#### PRECAUCIÓN:

- Si el proyector está instalado en el techo, no trabaje con la cara cerca del proyector.
  - Acople la unidad de lámpara y la cubierta de la unidad de lámpara firmemente.
- Si tiene problemas al instalar la lámpara, retírela y vuelva a intentarlo. Si utiliza la fuerza para instalar la lámpara, el conector puede resultar dañado.

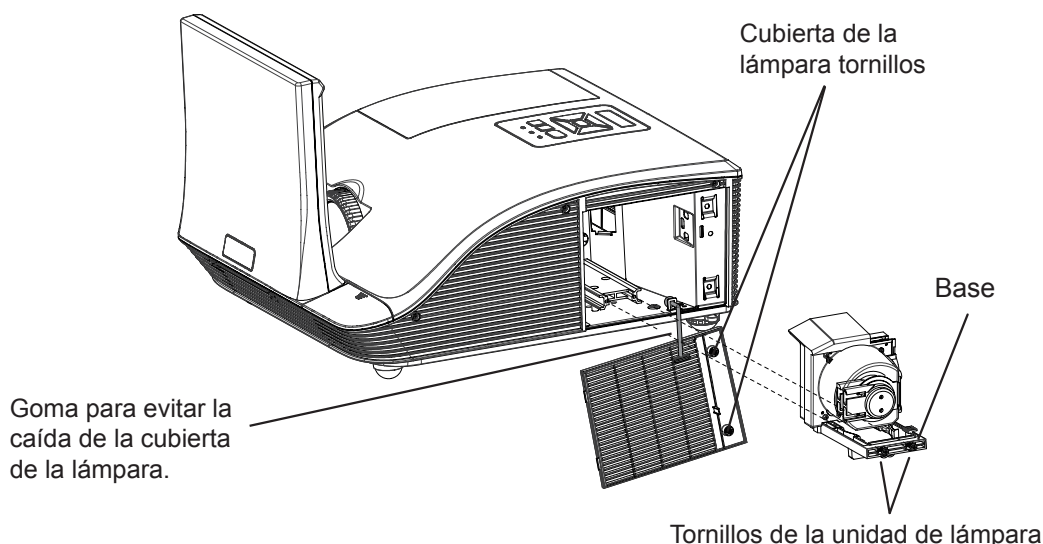

- 1) Apague el proyector siguiendo el procedimiento descrito en “Apagado del proyector”. (➔ página 30). Desenchufe el cable de alimentación de CA. Espere al menos 1 hora y asegúrese de que la unidad de lámpara y el área de alrededor estén frías.
- 2) Utilice un destornillador Phillips para aflojar los dos tornillos de la tapa de la lámpara y abrir la tapa de la lámpara.
- 3) Utilice un destornillador Phillips para aflojar dos tornillos de fijación de la unidad de lámpara hasta que los tornillos giren libremente. Sujete la unidad de lámpara agotada por las asas y retírela suavemente del proyector.
- 4) Inserte la nueva unidad de lámpara en la dirección correcta. Apriete firmemente dos tornillos de fijación de la unidad de lámpara con un destornillador Phillips.
- 5) Cierre la tapa de la lámpara y apriete los dos tornillos de la tapa de la lámpara con firmeza con un destornillador Phillips.
  - Al instalar la cubierta de la lámpara, compruebe que la goma que evita que la cubierta de la lámpara pueda caer no esté pellizcada.

### ■ Restablecer las horas utilizadas de lámpara

Después de sustituir la unidad de lámpara, no olvide restablecer el tiempo de uso de la lámpara en el menú [Eliminar horas de lamp]. (➔ página 44)

# Localización y solución de problemas

Compruebe los siguientes puntos. Para más detalles, consulte las páginas correspondientes.

Problema	Causa	Página de referencia
<b>El aparato no se enciende.</b>	● El cable de alimentación puede no estar conectado.	—
	● No hay suministro eléctrico en la toma de corriente.	—
	● Los disyuntores han saltado.	—
	● ¿Está el indicador <LAMP>, indicador <ON(G)/STANDBY(R)> o indicado <TEMP> encendido o parpadeando?	29, 52
	● La cubierta de la lámpara no se ha instalado correctamente.	57
<b>No aparece ninguna imagen.</b>	● Puede que la fuente de entrada de señal de vídeo no esté conectada correctamente a un terminal.	25~27
	● Puede que el ajuste de selección de entrada no sea correcto.	32
	● El ajuste de [Brillo] puede estar al mínimo.	36
	● Puede que exista un problema en la fuente de entrada conectada al proyector.	—
	● Puede que se esté utilizando la función [Enmudecer audio&video].	15
<b>La imagen está borrosa.</b>	● Puede que no se haya ajustado correctamente el enfoque de la lente.	24
	● Puede que el proyector no esté a la distancia correcta de la pantalla.	21~23
	● Puede que la lente esté sucia.	53
	● Puede que el proyector esté demasiado inclinado.	—
<b>El color es pálido o grisáceo.</b>	● Es posible que los ajustes [Color] o [Tono] no sean correctos.	36~37
	● Es posible que la fuente de entrada que está conectada al proyector no esté ajustada correctamente.	—
	● El cable RGB está dañado.	—
<b>El altavoz interno no emite sonido.</b>	● Es posible que los terminales de entrada no se hayan conectado correctamente.	25~27
	● Es posible que el volumen esté ajustado al nivel mínimo.	42
	● Es posible que la función [Enmudecer audio&video] esté activada.	15
	● Al conectar algo en VARIABLE AUDIO OUT, el altavoz interno del proyector deja de estar disponible.	18
	● Es posible que la función Silencio esté activada.	42
<b>El control remoto no funciona.</b>	● La carga de las pila puede ser baja.	—
	● Puede que las pila no estén correctamente insertadas.	19
	● Puede que el receptor de señal del control remoto del proyector esté obstruido.	15
	● Es posible que la unidad de control remoto esté fuera de su rango de funcionamiento.	15
	● Hay una luz intensa como luz fluorescente dirigida hacia el receptor de señal.	15
	● Cuando hay ID del control remoto distintos configurados en el proyector y el control remoto.	19, 41







# Localización y solución de problemas

Problema	Causa	Página de referencia																		
La imagen aparece parcialmente, está desplazada o se visualiza de forma incorrecta	<ul style="list-style-type: none"><li>En el caso de entrada de ordenador, pulse el botón &lt;AUTO ADJ.&gt; del control remoto o del panel de control.</li><li>Si utiliza un PC con Windows:<ol style="list-style-type: none"><li>Abra el icono [My Computer] y haga clic en la carpeta [Control Panel].</li><li>Seleccione la pestaña [Settings] y establezca una resolución de visualización menor o igual a UXGA (1 600 × 1 200).</li></ol></li><li>Si utiliza un ordenador portátil:<ol style="list-style-type: none"><li>En primer lugar, siga los pasos anteriores para ajustar la resolución del ordenador.</li><li>Pulse las teclas pertinentes tal como se indica a continuación para el fabricante de su ordenador a fin de enviar la señal desde el ordenador portátil hasta el proyector.,</li></ol></li></ul> <table><tr><td>Panasonic ⇒ [Fn]+[F3]</td><td>SAMSUNG ⇒ [Fn]+[F4]</td></tr><tr><td>Gateway ⇒ [Fn]+[F4]</td><td>Acer ⇒ [Fn]+[F5]</td></tr><tr><td>SHARP ⇒ [Fn]+[F5]</td><td>TOSHIBA ⇒ [Fn]+[F5]</td></tr><tr><td>IBM/Lenovo ⇒ [Fn]+[F7]</td><td>LG ⇒ [Fn]+[F7]</td></tr><tr><td>SONY ⇒ [Fn]+[F7]</td><td>EPSON ⇒ [Fn]+[F8]</td></tr><tr><td>Asus ⇒ [Fn]+[F8]</td><td>FUJITSU ⇒ [Fn]+[F10]</td></tr><tr><td>NEC ⇒ [Fn]+[F3]/[F5]</td><td>HP/Compaq ⇒ [Fn]+[F4]/[F5]</td></tr><tr><td>DELL ⇒ [Fn]+[F1]/[F8]</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Apple ⇒ [F7]/[Command]+ [F2] o System Preference ⇒ Display ⇒ Arrangement ⇒ Mirror display</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>Si experimenta alguna dificultad al cambiar la resolución o si el monitor se bloquea, reinicie todos los equipos incluido el proyector.</li></ul>	Panasonic ⇒ [Fn]+[F3]	SAMSUNG ⇒ [Fn]+[F4]	Gateway ⇒ [Fn]+[F4]	Acer ⇒ [Fn]+[F5]	SHARP ⇒ [Fn]+[F5]	TOSHIBA ⇒ [Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ⇒ [Fn]+[F7]	LG ⇒ [Fn]+[F7]	SONY ⇒ [Fn]+[F7]	EPSON ⇒ [Fn]+[F8]	Asus ⇒ [Fn]+[F8]	FUJITSU ⇒ [Fn]+[F10]	NEC ⇒ [Fn]+[F3]/[F5]	HP/Compaq ⇒ [Fn]+[F4]/[F5]	DELL ⇒ [Fn]+[F1]/[F8]		Apple ⇒ [F7]/[Command]+ [F2] o System Preference ⇒ Display ⇒ Arrangement ⇒ Mirror display		—
	Panasonic ⇒ [Fn]+[F3]	SAMSUNG ⇒ [Fn]+[F4]																		
	Gateway ⇒ [Fn]+[F4]	Acer ⇒ [Fn]+[F5]																		
	SHARP ⇒ [Fn]+[F5]	TOSHIBA ⇒ [Fn]+[F5]																		
	IBM/Lenovo ⇒ [Fn]+[F7]	LG ⇒ [Fn]+[F7]																		
	SONY ⇒ [Fn]+[F7]	EPSON ⇒ [Fn]+[F8]																		
	Asus ⇒ [Fn]+[F8]	FUJITSU ⇒ [Fn]+[F10]																		
	NEC ⇒ [Fn]+[F3]/[F5]	HP/Compaq ⇒ [Fn]+[F4]/[F5]																		
	DELL ⇒ [Fn]+[F1]/[F8]																			
	Apple ⇒ [F7]/[Command]+ [F2] o System Preference ⇒ Display ⇒ Arrangement ⇒ Mirror display																			
La pantalla del ordenador portátil no muestra la presentación	<ul style="list-style-type: none"><li>Algunos ordenadores portátiles desactivan su propia pantalla cuando se utiliza un segundo dispositivo de visualización. Cada uno tiene una forma distinta de reactivarla. Consulte el manual de su ordenador para obtener información detallada.</li></ul>	—																		
La imagen es inestable o parpadea.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste <b>[Fase]</b> en el menú <b>[Pantalla]</b>.</li></ul>	38																		
Aparecen líneas verticales en la imagen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste <b>[Reloj]</b> en el menú <b>[Pantalla]</b>.</li><li>Cambie la salida del ordenador para que sea compatible con este proyector.</li></ul>	38																		
La imagen puede aparecer estirada debido al uso de distintas fuentes de vídeo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Cuando la fuente de vídeo es 16:9, ajuste <b>[16:9]</b> en <b>[Relación de aspecto]</b> en el menú <b>[Pantalla]</b>.</li><li>Si la fuente de vídeo es 4:3, ajuste <b>[4:3]</b> en <b>[Relación de aspecto]</b> en el menú <b>[Pantalla]</b>.</li><li>Si la imagen sigue apareciendo estirada después de los ajustes descritos anteriormente, ajuste la relación de aspecto del reproductor.</li></ul>	38																		
La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande.	<ul style="list-style-type: none"><li>Acerque o aleje el proyector respecto de la pantalla.</li></ul>	21~23																		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirme <b>[Relación aspecto]</b> en el menú <b>[Pantalla]</b>.</li></ul>	38																		
La imagen aparece invertida.	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirme <b>[Montaje en el techo]</b> en el menú <b>[Pantalla]</b>.</li></ul>	39																		
No hay imágenes en 3D	<ul style="list-style-type: none"><li>¿Está el elemento [3D] del menú de configuración de 3D ajustado a <b>[Auto]</b> o <b>[ACT]</b>?</li><li>¿Está configurada correctamente la opción <b>[3D Formato]</b>?</li></ul>	45																		
No hay imágenes en 3D durante la visualización en 3D	<ul style="list-style-type: none"><li>¿Se han agotado las pilas de las gafas 3D? En el caso de gafas 3D cargables, cambie las gafas. Si las baterías se agotan, cámbielas.</li></ul>	—																		
El proyector deja de responder a todos los controles.	<ul style="list-style-type: none"><li>Si es posible, apague el proyector. Desenchufe el cable de alimentación y espere por lo menos 30 segundos antes de volverlo a conectar.</li></ul>	52																		
La lámpara se funde o hace un sonido de explosión.	<ul style="list-style-type: none"><li>Cuando la vida útil de la lámpara se termina, se funde y puede hacer un sonido de explosión fuerte. Si esto sucede, el proyector no se encenderá hasta que el módulo de la lámpara se haya sustituido.</li></ul>	—																		



## Localización y solución de problemas

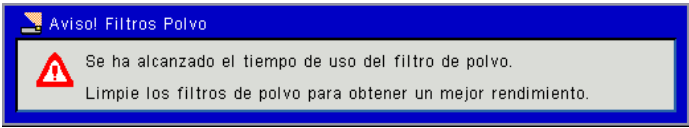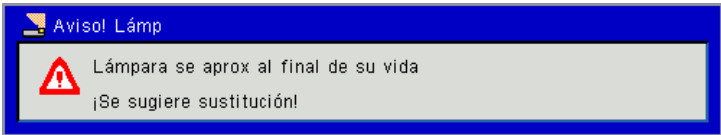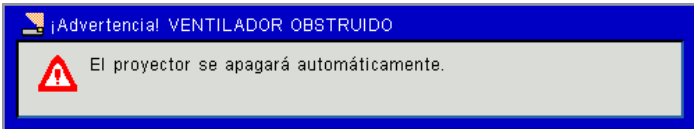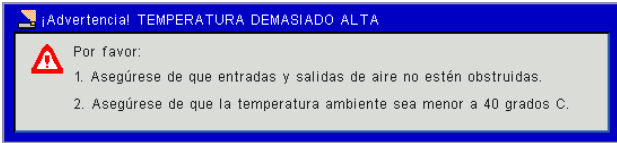Problema	Causa	Página de referencia
Visualizaciones de mensajes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensaje de recordatorio del filtro de polvo:</li> </ul>  <p>Este mensajes se muestra cuando el proyector ha alcanzado el tiempo establecido en [Aviso del filtro de polvo (horas)]. En este caso, limpie las filtros de aire o sustitúyalas.</p>	54
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensaje de aviso de la lámpara:</li> </ul>  <p>Se ha alcanzado el fin de la vida útil de la lámpara. Sustitúyala tan pronto como sea posible.</p>	57
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensaje de aviso de ventilador bloqueado:</li> </ul>  <p>Este mensaje indica que el ventilador se ha detenido durante la proyección y el proyector se apagará en breve. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y solicite ayuda a su distribuidor.</p>	53
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensaje de fallo de temperatura:</li> </ul>  <p>La temperatura interna es demasiado alta y la alimentación se apagará en breve. Confirme los elementos de la pantalla.</p>	

### Atención


- Si después de seguir las instrucciones indicadas arriba el proyector sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con su distribuidor.

# Apéndices

## Terminal serie

El conector de serie situado en el panel de conexión del proyector cumple con las especificaciones para conexiones RS-232C; esto significa que el proyector se puede controlar desde un ordenador personal conectado mediante esta conexión.

### Conexión

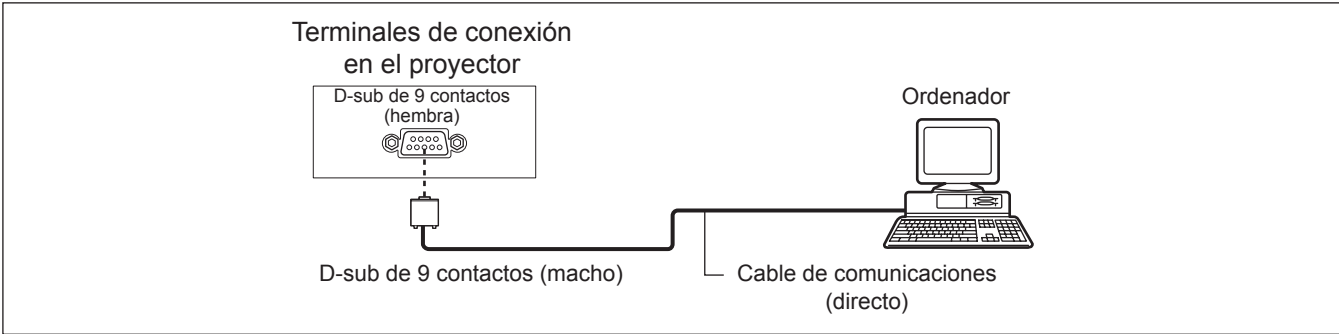

### Asignación de los contactos y denominación de las señales

<b>D-sub de 9 contactos (hembra)</b> <b>Vista exterior</b> 	Nº contacto	Denominación de la señal	Contenido
	①	—	NC
	②	TXD	Datos transmitidos
	③	RXD	Datos recibidos
	④	—	NC
	⑤	GND	Tierra
	⑥	—	NC
	⑦	CTS	Conexión interna
	⑧	RTS	
	⑨	—	NC

### Condiciones de comunicación

Nivel de señal	Conforme a RS-232C
Método de sincronización	Asíncrono
Velocidad de transmisión	19 200 bps
Paridad	Ninguno

Longitud de carácter	8 bits
Bit de parada	1 bit
Parámetro X	Ninguno
Parámetro S	Ninguno


### Especificaciones del cable

[Al conectar con un ordenador]

Proyector	1	NC	NC	1	Ordenador (especificaciones DTE)
	2			2	
	3			3	
	4	NC	NC	4	
	5			5	
	6	NC	NC	6	
	7			7	
	8			8	
	9	NC	NC	9	


## ■ Formato básico

La transmisión desde el ordenador comienza con STX y luego se envía el comando, parámetro y ETX, en este orden. Añada los parámetros según los detalles de control.

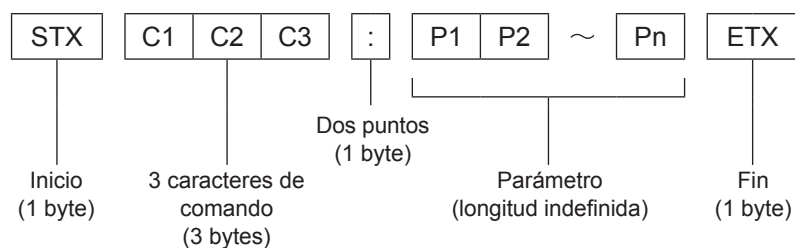

\*: Al enviar comandos sin parámetros, no es necesario utilizar dos puntos (:).

## ■ Formato básico (con sub orden)

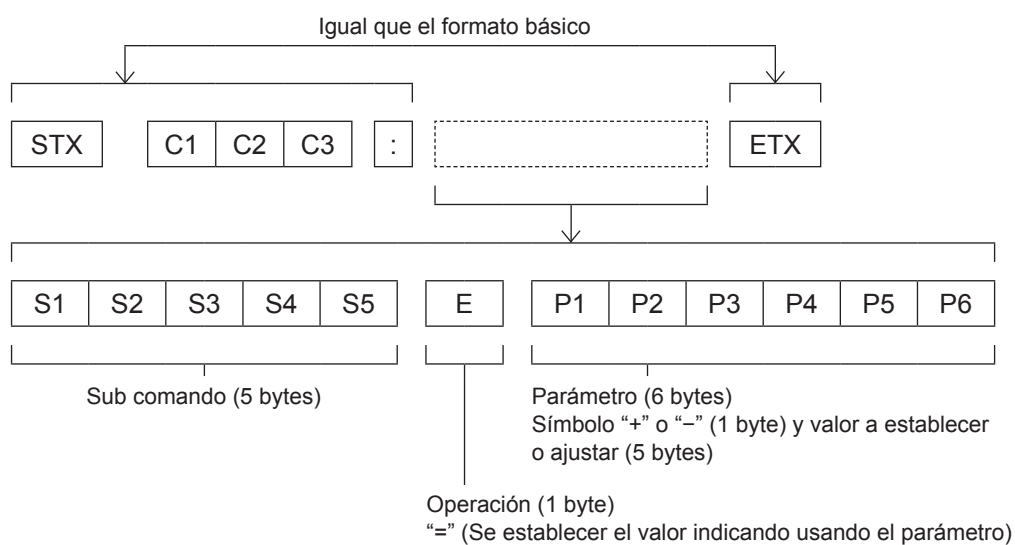

\*: Al transmitir una orden que no necesita un parámetro, la operación (E) y el parámetro o son necesarios.

## ■ Comandos de control


Para controlar el proyector desde un ordenador, se dispone de los comandos siguientes:

[Comando de control del proyector]

Comando	Contenidos de control	Notas
PON	Encendido [ON]	
POF	Encendido [OFF]	
IIS	Selección de ENTRADA	(Parámetro) VID = Video SVD = S-video RG1 = Computer 1 RG2 = Computer 2 HD1 = HDMI
OSH	Función ENMUDECER AUDIO&VIDEO	Apagado de la imagen proyectada y el sonido temporalmente. Envío de los conmutadores de comando [ACT]/[DES]. No accione el conmutador ON/OFF durante un breve periodo de tiempo.
AMT	Función de silenciado del volumen	0 = OFF 1 = ON
QPW	Consulta dealimentación	000 = En espera 001 = Alimentación conectada
Q\$S	Consulta sobre el estado de la lámpara	(Respuesta) 0 = Modo de espera 1 = Control de encendido de la lámpara activo 2 = Lámpara encendida 3 = Control de apagado de la lámpara activo

## Otros terminales

### ■ Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <S-VIDEO IN>

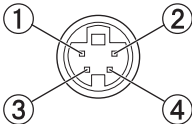
Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	①	GND (señal de luminancia)
	②	GND (señal de color)
	③	Señal de luminancia
	④	Señal de color

### ■ Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <COMPUTER 1 IN/COMPUTER 2 IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	①	R/P <sub>R</sub>
	②	G/G · SYNC/Y
	③	B/P <sub>B</sub>
	⑨	+ 5 V
	⑫	DDC datos
	⑬	HD/SYNC
	⑭	VD
	⑮	Reloj DDC

④ : No asignado  
⑤ - ⑧, ⑩, ⑪: Terminales GND

### ■ Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <MONITOR OUT>

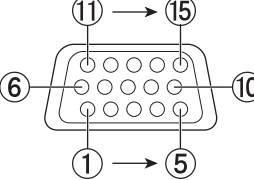Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales
	①	R/P <sub>R</sub>
	②	G/G · SYNC/Y
	③	B/P <sub>B</sub>
	⑬	HD/SYNC
	⑭	VD

④, ⑨, ⑪, ⑫, ⑮ : No asignado  
⑤ - ⑧, ⑩ : Terminales GND

### ■ Asignaciones de contactos y nombres de señales del terminal <HDMI IN>

Vista exterior	Nº contacto	Denominación de las señales	Nº contacto	Denominación de las señales
 <p>Contactos pares ② a ⑮</p> <p>Contactos impares ① a ⑮</p>	①	Datos T.M.D.S 2 +	⑪	Apantallamiento reloj T.M.D.S.
	②	Apantallamiento datos T.M.D.S. 2	⑫	Reloj T.M.D.S -
	③	T.M.D.S datos 2 -	⑬	CEC
	④	Datos T.M.D.S 1 +	⑭	—
	⑤	Apantallamiento T.M.D.S datos 1	⑮	SCL
	⑥	T.M.D.S datos 1 -	⑯	SDA
	⑦	Datos T.M.D.S 0 +	⑰	DDC/CEC GND
	⑧	Apantallamiento T.M.D.S datos 0	⑱	+ 5 V
	⑨	T.M.D.S datos 0 -		Detección de conexión en caliente
	⑩	Reloj T.M.D.S. +		

## Protocolo PJLink

La función de red del proyector es compatible con PJLink Clase 1 y el protocolo PJLink puede utilizarse para ejecutar la configuración del proyector y las operaciones de consulta del estado del proyector desde un ordenador.

### ■ Comandos de control

En la tabla siguiente se indican los comandos del protocolo PJLink que se pueden utilizar para controlar el proyector.

Comando	Detalles de control	Notas
POWR	Control de alimentación	Parámetros 0 = En espera 1 = Alimentación conectada
POWR ?	Consulta del estado de la alimentación	Parámetros 0 = En espera      1 = Alimentación conectada 2 = Enfriamiento en curso      3 = Calentamiento
INPT	Selección de entrada	Parámetros
INPT ?	Consulta de la selección de entrada	11 = Computer 1      12 = Computer 2 21 = VIDEO      22 = S-VIDEO      31 = HDMI
AVMT	Control de Enmudecer audio&video	Parámetros
AVMT ?	Consulta del estado de Enmudecer audio&video	30 = Modo de Enmudecer audio&video apagado. 31 = Modo de Enmudecer audio&video encendido.
ERST ?	Consulta del estado de error	Parámetros 1er byte: Indica errores de ventilador, intervalo 0-2 2º byte: Indica errores de lámpara, intervalo 0-2 3er byte: Indica errores de temperatura, intervalo 0-2 4º byte: Fijado en 0 5º byte: Indica errores de filtro, intervalo 0-2 6º byte: Indica otros errores, intervalo 0-2  Las definiciones de cada valor de 0 a 2 son las siguientes. 0 = Ningún error conocido      1 = Advertencia      2 = Error
LAMP ?	Solicitud de estado de lámpara	Parámetros Primeros dígitos (1-5 dígitos): Tiempo de funcionamiento acumulado de la lámpara 2º dígito: 0 = Lámpara apagada, 1 = Lámpara encendida
INST ?	Consulta de lista de selección de entrada	Se devuelven los parámetros siguientes. "11, 12, 21, 22, 31"
NAME ?	Consulta del nombre del proyector	Devuelve el nombre establecido para [Nombre proyector] en [Configuración de LAN].
INF1 ?	Consulta del nombre del fabricante	Devuelve "Panasonic".
INF2 ?	Consulta del nombre del modelo	Responde con el nombre del modelo ya sea "CW330E", "CW240E" o "CX300E".
INF0 ?	Solicitud de otra información	Se visualiza información como el número de versión.
CLSS ?	Consulta de información de clase	Devuelve "1".

### ■ Autorización de seguridad de PJLink

La contraseña de PJLink es la misma que para la Administración vía web. (➡ página 51)

Si utiliza PJLink sin autorización de seguridad, establezca el uso sin contraseña en la Administración vía web.

**Para más información sobre PJLink, consulte el sitio web de la Japan Business Machine and Information System Industries Association.**

<http://pjlink.jbmia.or.jp/>

## Lista de señales compatibles

La siguiente tabla especifica los tipos de señales compatibles con los proyectores.

Formato: V = VIDEO, S = S-VIDEO, R = RGB, Y = YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub>, H = HDMI

Modo	Resolución de visualización *1 (puntos)	Frecuencia de barrido		Frecuencia del reloj de puntos (MHz)	Formato	Plug and play *3	
		H (kHz)	V (Hz)			COMPUTER 1/ COMPUTER 2	HDMI
"NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60"	-	15,70	59,9	-	V/S	-	-
"PAL/PAL-N/ SECAM"	-	15,60	50,0	-	V/S	-	-
525i (480i)	720 x 480i	15,73	59,9	13,50	Y	o	-
	720(1440) x 480i (*2)	15,73	59,9	27,00	H	-	o
625i (576i)	720 x 576i	15,63	50,0	13,50	Y	o	-
	720(1440) x 576i (*2)	15,63	50,0	27,00	H	-	o
525p (480p)	720 x 483	31,47	59,9	27,00	Y/H	o	o
625p (576p)	720 x 576	31,25	50,0	27,00	Y/H	o	o
750 (720)/60p	1280 x 720	45,00	60,0	74,25	Y/H	o	o
750 (720)/50p	1280 x 720	37,50	50,0	74,25	Y/H	o	o
1125 (1080)/60i	1920 x 1080i	33,75	60,0	74,25	Y/H	o	o
1125 (1080)/50i	1920 x 1080i	28,13	50,0	74,25	Y/H	o	o
1125 (1080)/24p	1920 x 1080	27,00	24,0	74,25	Y/H	o	o
1125 (1080)/60p	1920 x 1080	67,50	60,0	148,50	Y/H	o	o
1125 (1080)/50p	1920 x 1080	56,25	50,0	148,50	Y/H	o	o
VGA	640 x 480	31,47	59,9	25,18	R/H	o	o
		35,00	66,7	30,24	R/H	o	o
		37,86	72,8	31,50	R/H	o	o
		37,50	75,0	31,50	R/H	o	o
		43,27	85,0	36,00	R/H	-	-
		61,90	119,5	52,50	R/H	o	o
SVGA	800 x 600	35,16	56,3	36,00	R/H	o	o
		37,88	60,3	40,00	R/H	o	o
		48,08	72,2	50,00	R/H	o	o
		46,88	75,0	49,50	R/H	o	o
		53,67	85,1	56,25	R/H	-	-
		77,40	119,9	83,00	R/H	o	o
MAC16	832 x 624	49,73	74,6	57,28	R/H	o	o
XGA	1024 x 768	48,36	60,0	65,00	R/H	o	o
		56,48	70,1	75,00	R/H	o	o
		60,02	75,0	78,75	R/H	o	o
		68,68	85,0	94,50	R/H	-	-
		98,96	119,8	137,75	R/H	o	o
MAC21	1152 x 870	68,68	75,1	100,00	R/H	o	o
1280x720	1280 x 720	44,77	60,0	74,50	R/H	o	o
1280x800	1280 x 800	49,70	59,8	83,50	R/H	o	o
MSXGA	1280 x 960	60,00	60,0	108,00	R/H	o	o
		75,20	75,0	130,00	R/H	-	-

## Apéndices

Modo	Resolución de visualización *1 (puntos)	Frecuencia de barrido		Frecuencia del reloj de puntos (MHz)	Formato	Plug and play *3	
		H (kHz)	V (Hz)			COMPUTER 1/ COMPUTER 2	HDMI
SXGA	1280 x 1024	63,98	60,0	108,00	R/H	-	-
		76,97	72,0	133,00	R/H	-	-
		79,98	75,0	135,00	R/H	o	o
1366x768	1366 x 768	47,72	59,8	84,75	R/H	-	-
SXGA+	1400 x 1050	65,32	60,0	121,75	R/H	-	-
WXGA+	1440 x 900	55,94	59,9	106,50	R/H	o	o
UXGA	1600 x 1200	75,00	60,0	162,00	R/H	o	o
WSXGA+	1680 x 1050	65,29	60,0	146,25	R/H	o	o

\*1: Una "i" añadida al valor de resolución indica una señal entrelazada.

\*2: Las señales HDMI 480i y 576i solo son compatibles con la señal de reloj de 27 MHz.

\*3: Las señales con la marca "o" en Plug and Play indican que son compatibles con EDID en el proyector. Las señales sin la marca en Plug and Play también pueden ser compatibles si los terminales de entrada constan en la lista de formatos. Si no hay marca en Plug and Play y no consta nada en la lista de formatos, pueden producirse problemas al proyectar la imagen aunque el ordenador y el proyector parezcan tener la misma resolución.

## Señales 3D compatible

Las señales de vídeo compatibles con 3D del proyector se muestran en la tabla siguiente.

Modo	Señales 3D	Resolución de visualización (puntos)	Frame Packing	Side-by-Side(Half)	Top and Bottom	Frame Sequential	Field Sequential
HDMI	750 (720)/60p	1280 x 720	o	-	o	-	-
	750 (720)/50p	1280 x 720	o	-	o	-	-
	1125 (1080)/60i	1920 x 1080i	-	o	-	-	-
	1125 (1080)/50i	1920 x 1080i	-	o	-	-	-
	1125 (1080)/24p	1920 x 1080	o	-	o	-	-
	VGA@120 Hz	640 x 480	-	-	-	o	-
	SVGA@120 Hz	800 x 600	-	-	-	o	-
	XGA@120 Hz	1024 x 768	-	-	-	o	-
COMPUTER 1/ COMPUTER 2	VGA@120 Hz	640 x 480	-	-	-	o	-
	SVGA@120 Hz	800 x 600	-	-	-	o	-
	XGA@120 Hz	1024 x 768	-	-	-	o	-
Video/S-Video	NTSC	---	-	-	-	o	o

Compatibilidad con software de DVD Vídeo y S-Video (HQFS) grabado en modo Field sequential.

\*1: Una "i" añadida al valor de la resolución indica que se trata de una señal entrelazada.

### Nota

- El número de puntos de visualización es 1280 x 800 para PT-CW330E, PT-CW240E y 1024 x 768 para el PT-CX300E. Si la señal tiene una resolución distinta, se proyectará convertida a una resolución que coincida con la de visualización del proyector.
- Si se conectan señales entrelazadas, es posible que la imagen proyectada parpadee.



# Especificaciones

N.º de modelo		PT-CW330E	PT-CX300E	PT-CW240E
Alimentación		AC 100-240 V 50/60 Hz		
Consumo de energía		100 V-240 V 4,5 A-2,2 A 340 W		100 V-240 V 4,5 A-2,2 A 310 W
		Consumo de energía en espera ● 0,5 W Cuando [LAN(Espera)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [DES]. ● 6,0 W Cuando [LAN(Espera)]/[VGA Out (En espera)]/[En el modo de espera (Audio)] están todos ajustados a [ACT].		
Panel DLP	Tamaño del panel	0,65 (Relación de aspecto 16:10)	0,55 (Relación de aspecto 4:3)	0,65 (Relación de aspecto 16:10)
	Método de visualización	Chip DLP		
	Píxeles	1 024 000 1 280 x 800	786 432 1 024 x 768	1 024 000 1 280 x 800
Lente		Foco fijo, Enfoque manual F 2,6, f = -5,27 mm		
Lámpara de proyección		Lámpara UHM 280 W		Lámpara UHM 240 W
Salida de luz *1		3 100 Lumens		2 600 Lumens
Relación de contraste*1		8 000 : 1 (todo blanco/todo negro) Para una entrada de señal RGB, ajuste [Modo Imagen] a [Brillante] y [Modo de encendido de la lamp] a [Normal]		
Frecuencia de barrido aplicable *2	Para señales RGB	Horizontal 15 kHz a 93 kHz, Vertical 50 Hz a 120 Hz		
		Frecuencia del reloj de puntos: 150 MHz o inferior		
	para señal YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub>	[525i(480i)] Horizontal 15,75 kHz, Vertical 60 Hz [625i(576i)] Horizontal 15,63 kHz, Vertical 50 Hz [525p(480p)] Horizontal 31,50 kHz, Vertical 60 Hz [625p(576p)] Horizontal 31,25 kHz, Vertical 50 Hz [750(720)/60p] Horizontal 45,00 kHz, Vertical 60 Hz [750(720)/50p] Horizontal 37,50 kHz, Vertical 50 Hz [1125(1080)/60i] Horizontal 33,75 kHz, Vertical 60 Hz [1125(1080)/50i] Horizontal 28,13 kHz, Vertical 50 Hz [1125(1080)/24p] Horizontal 27,00 kHz, Vertical 24 Hz [1125(1080)/60p] Horizontal 67,50 kHz, Vertical 60 Hz [1125(1080)/50i] Horizontal 56,25 kHz, Vertical 50 Hz		
	para señales de vídeo (incluido S-Vídeo)	Horizontal 15,75 kHz/15,63 kHz, Vertical 60 Hz/50 Hz		
	para señal HDMI	525i(480i), 625i(576i), 525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p ● Resolución de visualización: de VGA a WUXGA (no entrelazada) ● Frecuencia del reloj de puntos: 25 MHz~162 MHz		
Sistema de color		7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60)		
Tamaño de proyección		70"-100" *3	60"-90" *3	70"-100" *3
Relación de aspecto de pantalla		16:10	4:3	16:10
Esquema de proyección		Frontal/retro/montaje en techo/suelo (Sistema de configuración por menú)		
Altavoz		1 (7 cm x 3 cm)		
Máxima salida de volumen utilizable		10 W		

\*1 : Todas las mediciones, condiciones de medición y métodos de anotación cumplen con las normas internacionales ISO21118.

\*2 : Para obtener más información sobre las señales de vídeo que se pueden proyectar con este proyector, consulte la "Lista de señales compatibles". (➡ páginas 67-68)

\*3 : Valor de la relación de aspecto nativa (16:10 para PT-CW330E y PT-CW240E; 4:3 para PT-CX300E).

# Especificaciones

N.º de modelo		PT-CW330E	PT-CX300E	PT-CW240E
Terminales	COMPUTER 1 IN/ COMPUTER 2 IN	2 conjuntos, D-Sub alta densidad 15 patillas (hembra) [Señal RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (Cuando G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω HD/SYNC TTL alta impedancia, compatible con ajuste automático de polaridad positiva/negativa VD TTL alta impedancia, compatible con ajuste automático de polaridad positiva/negativa Los terminales SYNC/HD y VD no son compatible con SYNC compuesta de 3 valores [Señal YP <sub>BPR</sub> ] Y: 1,0 V [p-p] Señal de sincronización incluida, P <sub>BPR</sub> : 0,7 V [p-p] 75 Ω		
	MONITOR OUT	1 conjuntos, D-Sub alta densidad 15 patillas (hembra) [Señal RGB] 0,7 V [p-p] 75 Ω (Cuando G-SYNC: 1,0 V [p-p] 75 Ω HD/SYNC TTL alta impedancia VD TTL alta impedancia [Señal YP <sub>BPR</sub> ] Y: 1,0 V [p-p] Señal de sincronización incluida, P <sub>BPR</sub> : 0,7 V [p-p] 75 Ω		
	VIDEO	1 (Conector para clavija RCA 1,0 V [p-p] 75 Ω)		
	S-VIDEO	1 (Mini DIN de 4 contactos, Y 1,0 V [p-p], C 0,286 V [p-p] 75 Ω, compatible con señal S1)		
	HDMI	1 (HDMI de 19 contactos, HDCP y compatible con Color profundo)		
	AUDIO	2 (miniconector estéreo M3, 0,5 V [rms], impedancia de entrada de 22 kΩ y superior) 1 (toma para clavija RCA x 2 (I-D), 0,5 V [rms], impedancia de entrada de 22 kΩ y superior)		
	VARIABLE AUDIO OUT	1 (minitoma estéreo M3, compatible con salida de monitor estéreo, 0 V [rms] a 2,0 V [rms], impedancia de salida de 2,2 kΩ e inferior)		
	SERIAL IN	1 juego (D-sub de 9 contactos, compatible con RS-232C, se utiliza para el control de un ordenador personal)		
	LAN	1 (para conexión de red RJ-45, compatible con PLink (Clase 1))		
	MINI USB	1 (Para actualizar el firmware)		
Longitud del cable de alimentación		3 m		
Carcasa		Plástico moldeado		
Dimensiones		Anchura: 357 mm Altura: 250,4 mm (con las patas ajustables delanteras recogidas) Profundidad: 367 mm		
Peso		7,7 kg aproximadamente *4		7,5 kg aproximadamente *4
Entorno de funcionamiento		Temperatura ambiente de funcionamiento: 5°C a 40°C (Altitud: por debajo de 762 m) 5°C a 35 °C (Altitud: 762 m-1 524 m) 5°C a 30°C (Altitud: 1 542 m-3 048m) Humedad ambiente de funcionamiento: del 20% al 80% (sin condensación)		
Control remoto	Alimentación	CC 3 V (pila de litio de botón)		
	Rango de funcionamiento	Aprox. 8 m (cuando se utiliza directamente delante del receptor)		
	Peso	23,0 g (incluyendo la batería)		
	Dimensiones	Anchura: 40,6 mm, Longitud: 86,5 mm , Altura: 7,2 mm		


\*4 : Éste es un valor medio. Puede variar según cada producto en particular.

- Los números de referencia de los accesorios y de los componentes opcionales estan sujetos a cambios sin previo aviso.

# Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo

## Dimensiones

<Unidad: mm>

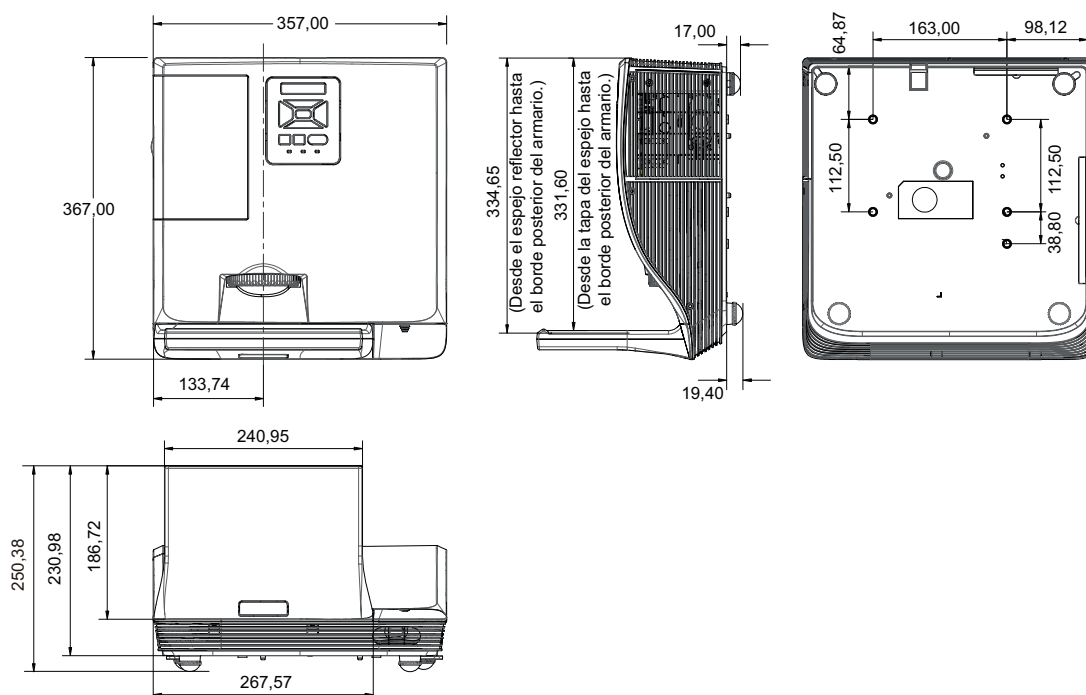


\*: Las dimensiones reales pueden variar según el producto.

## Medidas de seguridad para el montaje del soporte para techo

- La instalación del soporte de techo sólo debe ser llevada a cabo por un técnico cualificado.
- Incluso durante el período de garantía, el fabricante no es responsable de ningún riesgo o daño causado por utilizar un soporte para el techo que no haya sido adquirido en un distribuidor autorizado, ni por condiciones medioambientales.
- Desmonte inmediatamente el soporte de techo cuando no se utilice.
- Asegúrese de usar una llave dinamométrica para realizar el montaje, y no utilice nunca destornilladores eléctricos ni de taladro.
- Para detalles, ver el manual de instrucciones de trabajo suministrado con el soporte de techo.
- Los números de modelo de los accesorios y piezas que se venden por separado están sujetos a cambio sin aviso.
- Asegurar de que los tornillos de la herramienta de montaje del techo no pueden contactar con los materiales de las partes de metales (metálico tornillo, hilo o placa) en el techo. De lo contrario, podría provocar un incendio.

### Vista inferior

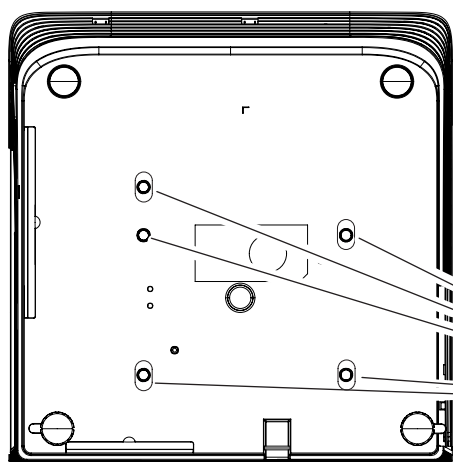

Número de modelo del soporte de techo:

ET-PKV100H (Para techos altos)


ET-PKV100S (Para techos bajos)

N.º de referencia de la base de montaje del proyector:

ET-PKC200B

N.º de referencia del soporte para montaje en la pared:

ET-PKC200W

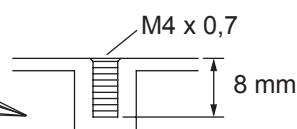

Torsión: 1,2 ± 0,1 N · m

# Índice

<b>Número</b>			
3D .....	45	En el modo de espera (Audio).....	42
3D Formato.....	45	Entrada .....	43
1080p@24 .....	45	Espacio de color.....	37
<b>A</b>		Especificaciones.....	69
Accesorios .....	14	<b>F</b>	
Accesorios opcionales.....	14	Fase.....	38
Acerca de la visualización de		Fuente autom. ....	43
imágenes 3D.....	32	<b>G</b>	
Ajuste de la altura del proyector .....	24	Gamma.....	37
Ajuste del enfoque del proyector.....	24	Gran altitud.....	44
Ajuste del tamaño de proyección		<b>H</b>	
de la imagen .....	21	Herramienta de control Crestron	
Almacén.....	47	RoomView .....	52
Antes de conectar al proyector.....	25	<b>I</b>	
Antes de limpiar/sustituir la		ID .....	19
unidad .....	54	Idioma.....	40
Apagado Automático (min) .....	43	ID.MANDO A DIST.....	41
Apagado del proyector .....	30	Indicador ON(G)/STANDBY(R) .....	29
Árbol de menús .....	34	Información.....	44
Aviso del filtro de polvo.....	44	Inserción y Extracción de la pila .....	19
Aviso importante de seguridad .....	2	Inv. 3D .....	45
Avisos de Seguridad.....	46	<b>L</b>	
<b>B</b>		LAN (REPOSO).....	40
Brillo.....	36	Lista de señales compatibles .....	67
<b>C</b>		Localización menú.....	40
Color De La Pared.....	36	Localización y solución	
Cómo ajustar el estado		de problemas.....	59
de la imagen .....	31	Logotipo.....	41
Conexión del cable de		<b>M</b>	
alimentación.....	28	Mantenimiento/sustitución.....	54
Conexiones.....	25	Máscara de subred.....	47
Conexiones de red .....	48	Medidas de seguridad para el	
Configuración .....	20	montaje del soporte para techo .....	71
Config. Lámpara .....	43	Menús en pantalla .....	33
Configuración .....	40	Método de proyección .....	20
Contraste .....	36	Modelo de menú.....	41
Control por ordenador vía red .....	49	Modo Imagen.....	36
Control remoto.....	15	Montaje en el techo .....	39
Corregir dist. v. ....	39	<b>N</b>	
Cuándo sustituir la unidad		Negro dinámico .....	44
de lámpara.....	57	Nitidez.....	37
Cuerpo del proyector.....	16	Notas sobre la sustitución de la	
<b>D</b>		unidad de lámpara .....	57
DHCP .....	47	<b>O</b>	
Dimensiones.....	71	Otros terminales .....	65
Dirección IP .....	47	<b>P</b>	
Distancia de proyección de		Panel de control e indicadores .....	17
PT-CW330E, PT-CW240E.....	22	Pantalla.....	38
Distancia de proyección de		Pasarela.....	47
PT-CX300E.....	23	Piezas para el montaje en el	
DNS .....	47	techo o en la pared .....	20
<b>E</b>		Posición H. ....	38
Ejemplo de conexión:		Posición Vertical .....	39
equipos de AV.....	27	Precauciones de seguridad.....	46
Ejemplo de conexión:		Precauciones de uso.....	11, 12
ordenadores.....	26	Precauciones durante el	
Eliminación .....	12	transporte.....	11
Encendido del proyector.....	30		
		Precauciones durante la	
		instalación.....	11
		Protocolo PJLink.....	66
		<b>R</b>	
		Reemplazo de la unidad.....	56
		Reiniciar.....	41, 47
		Relación aspecto .....	38
		Reloj .....	38
		Restablecer las horas utilizadas	
		de lámpara.....	58
		Restablecimiento del ID del	
		control remoto.....	19
		<b>S</b>	
		Saturación .....	37
		Seguridad .....	12, 41
		Seleccionar la señal de entrada .....	31
		Señales 3D compatible.....	68
		Silencio .....	42
		Sobre su proyector .....	15
		Subt. Cerrados .....	40
		Sustitución de la unidad	
		de lámpara.....	58
		<b>T</b>	
		Temp. color .....	37
		Terminales de conexión.....	18
		Terminal serie .....	62
		Tono.....	37
		<b>U</b>	
		Unidad de lámpara .....	57
		<b>V</b>	
		VGA Out (En espera).....	40
		Visualización de imágenes 3D .....	32
		Volumen.....	42
		<b>W</b>	
		Web Management .....	49
		<b>Z</b>	
		Zoom digital.....	39

## Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de aparatos obsoletos y baterías usadas



Estos símbolos en los productos, envases y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no se deben mezclar con los desechos domésticos sin clasificar. Para un tratamiento, recuperación y reciclado adecuados de aparatos obsoletos y baterías usadas, llévelos a los lugares de recogida que corresponda, de acuerdo con su legislación nacional y las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, se contribuye a preservar recursos valiosos y a prevenir potenciales efectos negativos sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podrían surgir de una manipulación inapropiada de los residuos.



Para mayor información sobre la recogida y reciclado de aparatos obsoletos y baterías, por favor, contacte con su ayuntamiento, su servicio de eliminación de residuos o el comercio donde adquirió estos artículos.

La eliminación incorrecta de estos residuos puede acarrear sanciones, de acuerdo con la legislación nacional.



### Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Para eliminar aparatos eléctricos y electrónicos, contacte con su distribuidor o proveedor con el fin de obtener más información.

### Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, contacte con sus autoridades locales o su distribuidor y consulte el método correcto de eliminación.

### Nota sobre el símbolo de la batería (a la izquierda, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo se puede usar en combinación con un símbolo químico. En tal caso, cumple con los requerimientos establecidos por la directiva correspondiente al producto químico implicado.

# Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net/avc/projector/>